


# Manual de utilizare

## Mașină de cusut

Product Code (Cod produs): 888-X53/X54/X55/X56

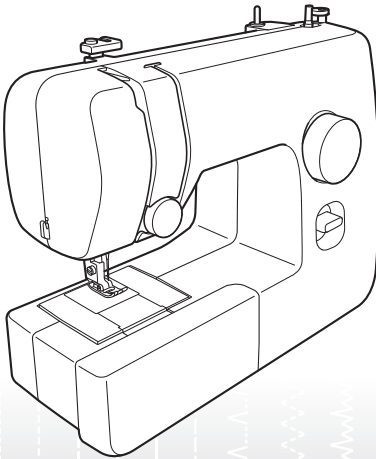

Vă rugăm să ne vizitați la <http://solutions.brother.com> unde puteți primi asistență pentru utilizarea produsului și răspunsuri la întrebările frecvente puse de utilizatori (FAQ).

# INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

**Înainte de a încerca să utilizați mașina, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță.**

**⚠ PERICOL** - Pentru a reduce riscul de electrocutare:

**1** Deconectați **întotdeauna** de la priză cablul de alimentare al mașinii imediat după utilizare, când curățați mașina, când realizați orice reglaje în cadrul operațiilor de întreținere efectuate de utilizator menționate în acest manual sau când lăsați mașina nesupravegheată.

**⚠ AVERTISMENT**  
- Pentru a reduce riscul de arsuri, incendiu, electrocutare sau vătămare corporală.

**2** Deconectați **întotdeauna** mașina de la priză când se realizează orice reglaje menționate în manualul de instrucțiuni:

- Pentru a scoate mașina din priză, comutați întrerupătorul mașinii la poziția cu simbolul „O” pentru a opri mașina, apoi țineți de ștecher și trageți-l afară din priză. **Nu** trageți de cablu.
- Conectați mașina direct la priză. Nu utilizați un cablu prelungitor.
- **Întotdeauna** scoateți din priză cablul de alimentare al mașinii atunci când se întrerupe alimentarea cu energie electrică.

**3** Nu utilizați **niciodată** mașina în cazul în care aceasta are cablul sau ștecherul deteriorat, nu funcționează corespunzător, a fost supusă unui șoc mecanic, este deteriorată sau dacă pe unitate s-a vărsat apă. Duceți mașina la cel mai apropiat dealer sau centru de service autorizat pentru examinare, reparare și reglare electrică sau mecanică.

- Dacă observați fenomene neobișnuite cât timp mașina este depozitată sau utilizată, cum ar fi un miros, emanări de căldură, semne de decolorare sau deformare, întrerupeți utilizarea mașinii și deconectați imediat cablul de alimentare.

- Când transportați mașina, asigurați-vă că o țineți de mâner. Dacă ridicați mașina ținând-o de orice altă componentă, mașina se poate deteriora sau poate cădea, ceea ce ar putea provoca vătămări corporale.
- Când ridicați mașina, aveți grijă să nu faceți mișcări bruște sau neatențe; în caz contrar, vă puteți vătăma spatele sau genunchii.

**4** **Întotdeauna** păstrați zona de lucru curată:

- Nu utilizați mașina dacă fantele de aerisire sunt obturate. Aveți grijă ca în fantele de aerisire ale mașinii și ale pedalei de control să nu se acumuleze depuneri de scame, praf și material destrămat.
- **Nu** depozitați obiecte pe pedala de control.
- **Nu** utilizați cabluri prelungitoare. Conectați mașina direct la priză.
- Nu lăsați **niciodată** să cadă și nu introduceți **niciun** obiect în **niciun** orificiu al mașinii.
- **Nu** folosiți mașina în locuri unde se utilizează produse pe bază de aerosoli (spray) sau unde se administrează oxigen.
- **Nu** utilizați mașina în apropierea unei surse de căldură, cum ar fi o plită sau un fier de călcat; în caz contrar, cablul de alimentare sau obiectul de îmbrăcăminte cusut se poate aprinde, având drept urmare incendiul sau electrocutarea.
- **Nu** așezați această mașină pe o suprafață instabilă, cum ar fi o masă instabilă sau înclinată; în caz contrar, mașina poate cădea, cauzând vătămări corporale.

**5** Este necesar să se acorde o atenție specială la coasere:

- **Întotdeauna** acordați o mare atenție acului. Nu utilizați ace îndoite sau deteriorate.
- Nu vă apropiați degetele de **nicio** piesă în mișcare. Acordați atenție specială zonei din jurul acului mașinii.
- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.
- Dacă efectuați orice reglaje în zona acului, comutați întrerupătorul mașinii în poziția „O” pentru a opri mașina.

- Nu utilizați o placă de ac deteriorată sau necorespunzătoare, deoarece aceasta ar putea provoca ruperea acului.
- Nu împingeți și nu trageți materialul textil când coaseți, și urmați cu atenție instrucțiunile la coaserea cu mâna liberă, astfel încât să nu deviați acul, provocând ruperea acestuia.

**6** Această mașină **nu** este o jucărie:

- Este necesar să fiți foarte atent când mașina este utilizată de copii sau în apropierea acestora.
- Punga de plastic în care a fost livrată această mașină nu trebuie lăsată la îndemâna copiilor sau aruncată. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu punga; există riscul de sufocare.
- Nu utilizați mașina în aer liber.

**7** Pentru o durată de viață mai lungă:

- Nu depozitați mașina în locații cu umiditate ridicată sau expuse la radiații solare directe. Nu utilizați și nu depozitați mașina în apropierea unui radiator, a unui fier de călcat, a unei lămpi cu halogen sau a altor obiecte fierbinți.
- Pentru a curăța carcasa mașinii, utilizați numai săpunuri neutre sau detergenți neutri. Nu utilizați niciodată benzen, diluant sau prafuri de curățat deoarece aceste produse pot deteriora carcasa și mașina.
- Când înlocuiți sau instalați orice ansambluri de piese, piciorușul presor, acul sau orice altă componentă, consultați manualul de utilizare pentru a asigura instalarea corectă.

**8** Pentru reparare sau reglare:

- În cazul în care se defectează lampa de iluminat (dioda electroluminescentă), aceasta trebuie înlocuită de un dealer autorizat.
- În cazul producerii unei defecțiuni sau dacă este necesar un reglaj, mai întâi consultați tabelul referitor la localizarea și remediarea problemelor prezentat în ultima parte a manualului de utilizare, pentru a verifica și a regla dumneavoastră înșivă mașina. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați dealerul local autorizat Brother.

**Utilizați mașina numai în scopul pentru care a fost concepută, conform prezentării oferite în cadrul acestui manual.**

**Utilizați accesoriile recomandate de producător, conform specificațiilor din acest manual.**

**Cuprinsul prezentului manual precum și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.**

**Pentru informații suplimentare despre produs, vizitați site-ul nostru web la adresa [www.brother.com](http://www.brother.com)**


## **PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**

**Această mașină este destinată uzului casnic.**

Această mașină nu este concepută pentru a fi utilizată de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazurilor în care aceste persoane beneficiază de supraveghere sau instrucțiuni referitoare la utilizarea mașinii din partea unei persoane care poartă responsabilitatea pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu mașina.

Această mașină poate fi utilizată de copiii cu vârsta de 8 ani sau mai mari și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența sau cunoștințele necesare dacă sunt supravegheate sau dacă li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a mașinii și au înțeles riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu această mașină. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.

# NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN MAREA BRITANIE, IRLANDA, MALTA ȘI CIPRU IMPORTANT

- În cazul în care înlocuiți siguranța ștecherului, utilizați o siguranță aprobată de ASTA și compatibilă cu standardul BS 1362, care poartă marcajul  și care are valorile nominale marcate pe ștecher.

- Nu uitați să instalați capacul siguranței. Nu utilizați niciodată ștechere de la care lipsește capacul siguranței.
- În cazul în care priza disponibilă nu este una adecvată pentru ștecherul livrat împreună cu acest echipament, trebuie să contactați un distribuitor autorizat pentru a obține un cablu corespunzător.

## CUPRINS

### INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ ..... 1

### 1. CUNOAȘTEREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE CUSUT ..... 4

#### ACCESORII ..... 4

Accesorii opționale ..... 4

#### COMPONENTE PRINCIPALE ..... 5

Extensia mesei de lucru ..... 5

#### UTILIZAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE CUSUT ..... 6

Conectarea ștecherelor ..... 6

Înterupătorul principal / al lămpii de coasere ..... 7

Pedala de control ..... 7

Verificarea acului ..... 7

Înlocuirea acului ..... 7

Înlocuirea piciorușului presor ..... 8

#### COMENZILE ..... 9

Butonul de selectare a modelului ..... 9

Nume de modele și cusături ..... 9

Pârghia pentru coasere inversă ..... 10

#### ÎNFLILAREA MAȘINII ..... 11

Bobinarea ..... 11

Înfilarea firului inferior ..... 13

Înfilarea firului superior ..... 14

Ridicarea firului inferior ..... 16

#### COMBINAȚII ÎNTRE MATERIAL, FIR ȘI AC ..... 17

### 2. ETAPE DE BAZĂ ALE COASERII ..... 18

Vă rugăm să citiți înainte de a începe să  
coaseți ..... 18

Începerea coaserii ..... 18

Coaserea de probă ..... 19

Schimbarea direcției de coasere ..... 19

Coaserea materialelor groase ..... 19

Coaserea materialelor subțiri ..... 20

Coaserea materialelor elastice ..... 20

Coaserea bucăților cilindrice ..... 20

Tensiunea firului ..... 20

### 3. CUSĂTURI INCLUSE ..... 22

Cusătura dreaptă ..... 22

Cusătura în zig-zag ..... 22

Cusătura de tiv invizibilă ..... 23

Cusătura de surfilare ..... 24

Cusătura elastică ..... 24

Cusătura cu acțiune dublă ..... 25

### 4. CREAREA BUTONIERELOR ȘI COASEREA NASTURILOR ... 26

Coaserea unei butoniere ..... 26

Ajustarea butonierelor ..... 27

### 5. UTILIZAREA ATAȘAMENTELOR ȘI APLICAȚIILOR ..... 28

Insertia fermoarului ..... 28

Încrețirea ..... 29

Aplice ..... 29

#### UTILIZAREA ACCESORIILOR OPȚIONALE ..... 30

Coaserea nasturilor ..... 30

Stoparea ..... 31

Utilizarea piciorușului pentru cusătura  
invizibilă ..... 32

### 6. ANEXĂ ..... 33

#### ÎNTREȚINEREA ..... 33

Restricții privind lubrifierea ..... 33

Măsurile de precauție cu privire la depozitarea  
mașinii ..... 33

Curățarea ..... 33

#### DEPANAREA ..... 35


#### INDEX ..... 38

# 1 CUNOAȘTEREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE CUSUT

1

## ACCESORII

Am conceput aceste accesorii pentru a vă facilita majoritatea sarcinilor de coasere.

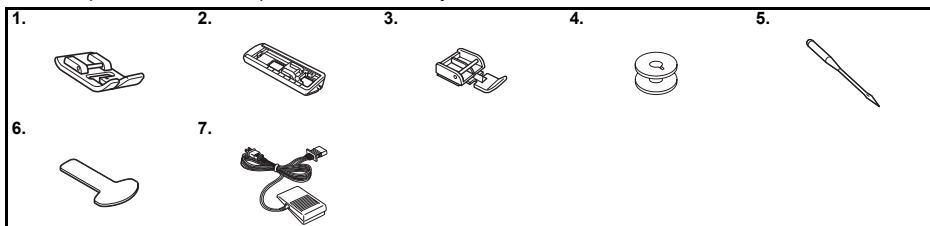

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă	
		America	Altele
1	Picioruș zigzag „J” (pe mașină)	XC4901-121	
2	Picioruș pentru butonieră „A”	X59369-321	
3	Picioruș pentru fermoar „I”	XE9369-001	
4	Bobină (Una este montată pe mașină)	SA156	SFB: XA5539-151

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă	
		America	Altele
5	Set de ace (ac 90/14)	Set de 3 bucăți: XE5328-001 Set de 2 bucăți: XE7064-001	
6	Șurubelniță	XF3557-001	
7	Pedala de control	Consultați pagina 5	




### Notă

- Accesoriile incluse variază în funcție de modelul mașinii.

## Accesorii opționale


Următoarele accesorii sunt disponibile ca accesorii opționale care pot fi achiziționate separat. Următoarele accesorii pot fi incluse împreună cu mașina dumneavoastră, în funcție de modelul pe care l-ați achiziționat.

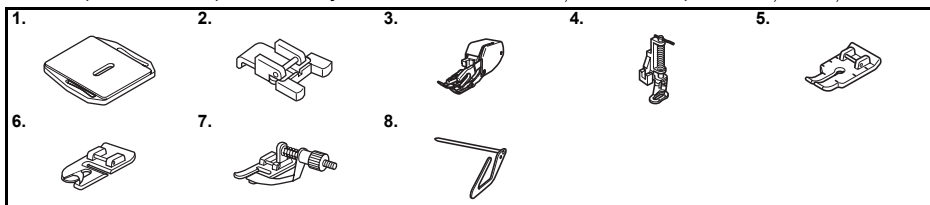

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă	
		America	Altele
1	Placă de stopat	XC6063-021	
2	Picioruș pentru coaserea nasturilor „M”	XE2137-001	
3	Picioruș de deplasare	SA107	F034N: XC2165-002
4	Picioruș pentru matlasat	SA129	F005N: XC1948-052

Nr. crt.	Denumire piesă	Cod piesă	
		America	Altele
5	Picioruș pentru matlasat 1/4 inci	SA125	F001N: XC1944-052
6	Picioruș pentru tiv îngust	SA127	F003N: XC1945-052
7	Picioruș pentru cusătură invizibilă	SA134	F018N: XC1976-052
8	Ghidaj pentru matlasat	SA132	F016N: XC2215-052

## COMPONENTE PRINCIPALE

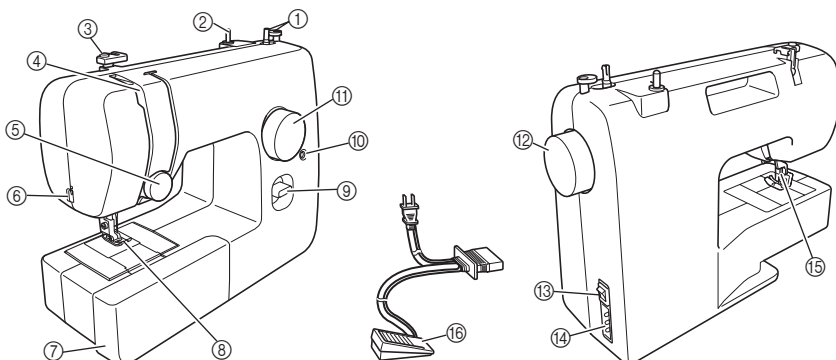

- ① **Bobinator (Pagina 11)**  
Acesta înfășoară firul pe bobină, fir care este folosit în calitate de fir inferior.
- ② **Ax mosor (Pagina 11, 14)**  
Acesta susține mosorul de fir.
- ③ **Conducător de fir (Pagina 11, 14)**  
Acesta este folosit la înfășurarea firului pe bobină și apoi la înfilarea mașinii.
- ④ **Pârghia de ridicare a firului (Pagina 15)**
- ⑤ **Butonul de reglare a tensiunii în firul superior (Pagina 21)**  
Acesta controlează tensiunea în firul superior.
- ⑥ **Tăietor de fir (Pagina 19)**  
Pentru a tăia firele, treceți-le prin tăietorul de fir.
- ⑦ **Extensia mesei de lucru cu compartiment pentru accesorii (Pagina 5)**
- ⑧ **Picioruș presor (Pagina 8)**
- ⑨ **Pârghia pentru coasere inversă (Pagina 10)**  
Apăsăți această pârghie pentru a coase în direcție inversă.
- ⑩ **Șurub de reglare fină a butonierei (Pagina 27)**
- ⑪ **Butonul de selectare a modelului (Pagina 9)**  
Rotiți butonul în orice direcție pentru a alege cusătura dorită.
- ⑫ **Volant**  
Folosit pentru ridicarea și coborârea manuală a acului.
- ⑬ **Înterupătorul principal / al lămpii de coasere (Pagina 7)**  
Puteți comuta înterupătorul principal / al lămpii de coasere pentru a aprinde și stinge lumina.
- ⑭ **Conectorul / priza pedalei de control (Pagina 6)**  
Conectați ștecherul pedalei de control și conectați mașina la sursa de alimentare cu energie.
- ⑮ **Pârghia piciorușului presor (Pagina 14)**  
Folosită pentru ridicarea și coborârea piciorușului presor.
- ⑯ **Pedală de control (Pagina 7)**  
Puteți să o folosiți pentru a controla viteza de coasere și pentru a porni și a opri coaserea.

Pedală de control:

Modelul KD-1902 pentru zona 110-120 V

KD-1902 pentru zona 110-127 V (numai pentru Brazilia)


Modelul KD-2902 pentru zona 220-240 V

Codul componentei pedale de control diferă în funcție de țară sau regiune. Contactați dealerul de la care ați achiziționat mașina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.

## Extensia mesei de lucru

Accesorii pot fi depozitate într-un compartiment din interiorul extensiei mesei de lucru.

- ① **Glisați extensia mesei de lucru spre stânga pentru a deschide compartimentul.**

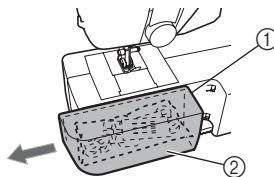

- ① Extensia mesei de lucru  
② Compartiment de depozitare

## UTILIZAREA MAȘINII DUMNEAVOASTRĂ DE CUSUT

1

### ! AVERTISMENT


- Utilizați numai surse de alimentare pentru aparate de uz casnic. Utilizarea altor surse de alimentare poate provoca incendii, șocuri electrice sau deteriorarea mașinii.
- Asigurați-vă că fișele cablului de alimentare sunt introduse corect în priză și în conectorul de alimentare cu energie a mașinii.
- Nu introduceți fișa cablului de alimentare într-o priză electrică necorespunzătoare.
- Oprii alimentarea cu energie electrică utilizând întrerupătorul principal și scoateți ștecherul din priză în următoarele situații:
  - Dacă nu vă aflați în apropierea mașinii
  - După utilizarea mașinii
  - Dacă alimentarea cu energie se întrerupe în timpul utilizării mașinii
  - Dacă mașina nu funcționează corect din cauza unei conexiuni greșite sau a unei deconectări
  - În timpul furtunilor cu descărcări electrice

### ! ATENȚIE

- Folosiți numai cablul de alimentare livrat împreună cu această mașină.
- Nu utilizați prelungitoare sau adaptoare cu mai multe prize la care sunt conectate multe alte aparate. În caz contrar, există riscul de incendiu sau de electrocutare.
- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude. Există riscul de electrocutare.
- Dacă scoateți din priză cablul de alimentare, opriți mai întâi alimentarea mașinii de la întrerupătorul principal. Trageți întotdeauna de ștecher atunci când scoateți din priză cablul de alimentare. Nu trageți de cablu; în caz contrar, acesta se poate deteriora, provocând un incendiu sau un șoc electric.
- Nu permiteți tăierea, deteriorarea, modificarea, îndoirea forțată, tragerea, răsucirea sau înfășurarea cablului de alimentare. Nu așezați obiecte grele pe cablu. Nu expuneți cablul la temperaturi ridicate. Nerespectarea acestor indicații poate duce la deteriorarea cablului și la producerea de incendii sau șocuri electrice. În cazul deteriorării cablului sau a ștecherului, duceți mașina la reparat la un distribuitor autorizat înainte de a continua utilizarea.
- Dacă mașina nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp, scoateți din priză cablul de alimentare. În caz contrar, există riscul de incendiu.

### Conectarea ștecherelor

- 1 Conectați ștecherul pedalei de control la mașină.
- 2 Conectați ștecherul de alimentare cu energie la o priză de perete.

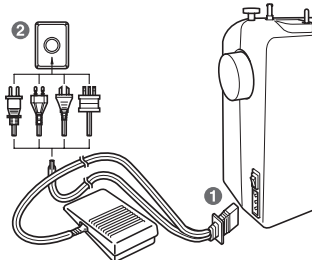


### ☀ Notă

- Dacă o pană de curent are loc în timpul utilizării mașinii de cusut, întrerupeți alimentarea cu energie și deconectați cablul de alimentare de la priză. La repornirea mașinii de cusut, urmați procedura necesară pentru operarea corectă a mașinii.

## Înterupătorul principal / al lămpii de coasere

Acest înterupător pornește alimentarea cu energie și aprinde și stinge lampa de coasere.

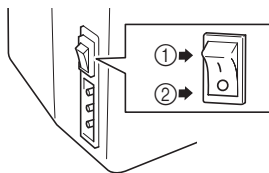

- ① Pornire (spre marcajul „I”)  
② Oprire (spre marcajul „O”)

### ATENȚIE

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.

## Pedala de control

Când apăsați încet pedala de control, mașina va funcționa la viteză mică. Dacă o apăsați mai tare, viteza mașinii va crește. Când ridicați piciorul de pe pedala de control, mașina se va opri.



- ① Mai încet  
② Mai repede


Trebuie să vă asigurați că nu este nimic așezat pe pedala de control când mașina nu este folosită.

### ATENȚIE

- Nu permiteți acumularea bucăților de material și a prafului pe pedala de control. În caz contrar, există riscul de incendiu sau electrocutare.


## Verificarea acului

Acul pentru cusut trebuie să fie întotdeauna drept și ascuțit pentru o coasere lină.



### Verificarea corectă a acului

Așezați partea plată a acului pe o suprafață plană. Verificați vârful și părțile laterale ale acului. Eliminați în siguranță acele îndoit.




- ① Spațiu paralel  
② Suprafață orizontală (capacul bobinei, sticlă, etc.)

## Înlocuirea acului

### ATENȚIE

- Opriți întotdeauna mașina înainte de a înlocui acul. În caz contrar, se pot produce vătămări corporale dacă pedala de control este apăsată accidental și mașina începe să coasă.
- Folosiți numai ace pentru mașini de cusut de uz casnic. Alte ace se pot îndoi sau rupe și pot provoca vătămări corporale.
- Nu coaseți niciodată cu un ac îndoit. Un ac îndoit se va rupe cu ușurință și va provoca vătămări corporale.

- 1 Opriți mașina.
- 2 Ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) astfel încât marcajul de pe volant să fie orientat în sus.
- 3 Coborâți pârghia piciorușului presor.

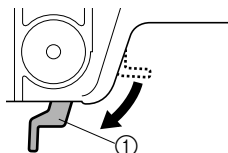


- ① Pârghia piciorușului presor



## ⚠️ ATENȚIE


- Înainte de a înlocui acul, așezați materialul textil sau hârtie sub piciorușul presor pentru a preveni căderea acului în orificiul din placa acului.

- 4** Țineți acul cu mâna stângă și utilizați o șurubelniță pentru a roti șurubul de fixare a acului în sens invers acelor de ceasornic în vederea scoaterii acului.

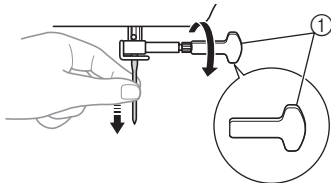


① Folosiți o șurubelniță

- Nu exercitați o forță prea mare la slăbirea sau la strângerea șurubului de fixare a acului; în caz contrar, anumite componente ale mașinii de cusut ar putea fi deteriorate.

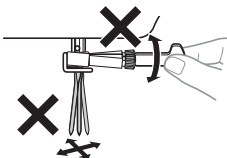

- 5** Cu partea plată a acului orientată spre partea din spate a mașinii, introduceți acul până când acesta atinge opritorul. Apoi strângeți șurubul de fixare a acului folosind o șurubelniță.

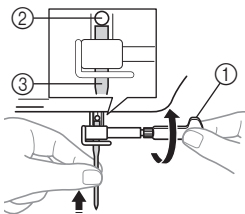

- ① Folosiți o șurubelniță  
② Opritor ac  
③ Ac

## ⚠️ ATENȚIE

- Asigurați-vă că acul a fost introdus până la opritor și, cu ajutorul unei șurubelnițe, strângeți bine șurubul de fixare a acului; în caz contrar, acul se poate rupe sau pot apărea alte defecțiuni ale mașinii.


## Înlocuirea piciorușului presor

## ⚠️ ATENȚIE

- Oprii întotdeauna mașina înainte de a înlocui piciorușul presor. Dacă o lăsați pornită și apăsați pedala de control, mașina va porni și puteți suferi vătămări corporale.
- Folosiți întotdeauna piciorușul presor corect pentru modelul cusăturii alese. Dacă folosiți un picioruș presor necorespunzător, acul poate lovi piciorușul presor și se poate îndoi sau rupe, cauzând vătămări corporale.
- Folosiți doar piciorușe presoare care au fost concepute pentru a fi utilizate împreună cu această mașină. Folosirea oricărui alt picioruș presor poate cauza accidentări și vătămări corporale.


Trebuie să schimbați piciorușul presor în funcție de ceea ce veți coase și de felul în care o veți face.

- 1** Oprii mașina.  
Ridicați pârghia piciorușului presor.
- 2** Ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) astfel încât marcajul de pe volant să fie orientat în sus.
- 3** Scoateți piciorușul presor prin tragerea sa pe verticală în jos.

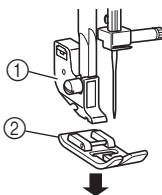


- ① Suportul piciorușului presor  
② Picioruș presor

- 4 Așezați un picioruș presor diferit pe placa acului astfel încât tija de pe piciorușul presor să fie aliniată cu fanta dispozitivului de prindere.
- 5 Coborâți pârghia piciorușului presor și fixați piciorușul presor pe dispozitivului de prindere. Dacă piciorușul presor este poziționat corect, tija trebuie să se înclicheteze.

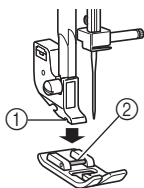

- 1 Dispozitiv de prindere
- 2 Tija

#### ■ Orientarea piciorușului presor la instalare

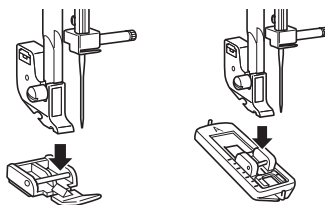

#### ! ATENȚIE

- Dacă piciorușul presor nu este instalat cu orientarea corectă, acul poate lovi piciorușul presor, care poate îndoi sau rupe acul și poate provoca vătămări corporale.


## COMENZILE

### Butonul de selectare a modelului

#### ! ATENȚIE


- Când folosiți butonul de selectare a modelului pentru a selecta un model, ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sensul invers acelor de ceasornic) astfel încât marcajul de pe volant să fie orientat în sus. Dacă acul se află în poziția inferioară când rotiți butonul de selectare a modelului, acul, piciorușul presor sau materialul textil se pot deteriora.

Pentru a selecta o cusătură, este suficient să rotiți butonul de selectare a modelului în orice direcție.


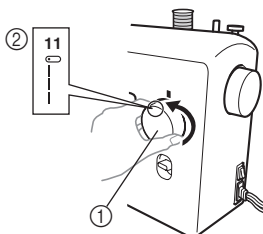







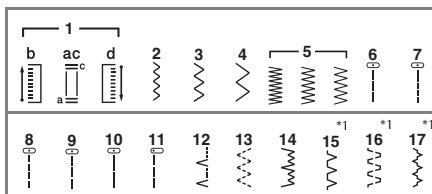

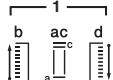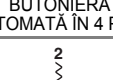

- 1 Butonul de selectare a modelului
- 2 Numărul cusăturii selectate







### Nume de modele și cusături



\*1 : Cusăturile cu nr. 15-17 sunt disponibile numai pe anumite modele.

Model	Lungimea predefinită (mm (inci))	Pagină de referință
<b>Numele cusăturii</b>	<b>Lățimea predefinită (mm (inci))</b>	
 BUTONIERA AUTOMATĂ ÎN 4 PAȘI	0,5 (1/32)	26
 CUSĂTURĂ ÎN ZIG-ZAG	0,7 (1/32)	22, 29, 30, 32
	1,8 (1/8)	


Model	Lungimea predefinită (mm (inci))	Pagină de referință
Numele cusăturii	Lățimea predefinită (mm (inci))	
	1,5 (1/16)	22, 29, 30, 32
CUSĂTURA ÎN ZIG-ZAG	3,3 (3/16)	
	2 (1/16)	22, 29, 30, 32
CUSĂTURA ÎN ZIG-ZAG	5 (3/16)	
	0,5 (1/32)	22, 29
CUSĂTURĂ ÎN ZIGZAG (SATIN)	5 (3/16)	
	1,6 (1/16)	22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ (poziția acului: în centru)	—	
	1,8 (1/8)	22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ (Poziția acului: în centru)	—	
	2 (1/16)	22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ (poziția acului: în centru)	—	
	3 (1/8)	22, 28, 29, 31, 32
CUSĂTURĂ DREAPTĂ (poziția acului: în centru)	—	
	4 (3/16)	22, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ (poziția acului: în centru)	—	
	2,5 (3/32)	22, 29, 31
CUSĂTURĂ DREAPTĂ (poziția acului: la stânga)	—	

Model	Lungimea predefinită (mm (inci))	Pagină de referință
Numele cusăturii	Lățimea predefinită (mm (inci))	
	2 (1/16)	23, 32
CUSĂTURA DE TIV INVIZIBILĂ	5 (3/16)	
	1 (1/16)	24
CUSĂTURA ELASTICĂ	5 (3/16)	
	2 (1/16)	23, 32
CUSĂTURA DE TIV ELASTICĂ INVIZIBILĂ	5 (3/16)	
	2 (1/16)	24
CUSĂTURA TIP SURFILARE	5 (3/16)	
	1,2 (1/16)	25
CUSĂTURA CU ACȚIUNE DUBLĂ	5 (3/16)	
	1,2 (1/16)	25
CUSĂTURA DE LEGĂTURĂ	5 (3/16)	

## Pârghia pentru coasere inversă

Puteți folosi coaserea inversă pentru cheiță și cusături de întărire.

Pentru a coase invers, împingeți pârghia pentru coasere inversă cât mai mult posibil și mențineți-o în poziția respectivă în timp ce apăsați încet pedala de control. Pentru a coase înainte, eliberați pârghia pentru coasere inversă. Mașina va continua apoi să coasă înainte. Lungimea cusăturii înapoi este fixată la 2 mm (1/16 inci).

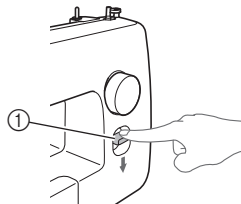

① Pârghia pentru coasere inversă



## ÎNFILAREA MAȘINII

### Bobinarea

#### ⚠ ATENȚIE

- Bobina livrată împreună cu această mașină a fost creată special pentru această mașină. Folosirea altor modele de bobină poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestei mașini. Folosiți doar bobina care a fost livrată cu această mașină sau bobine de același tip (cod componentă: SA156, SFB: XA5539-151). Folosirea altor bobine poate cauza deteriorarea mașinii.

Mărime reală

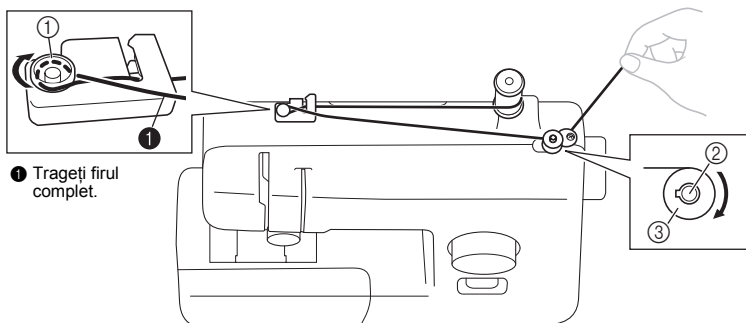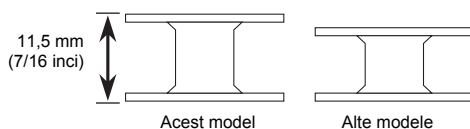


① Disc de pretensionare


② Axul bobinatorului

③ Bobină

- 1** Trageți axul mosorului și așezați un mosor pe acest ax.

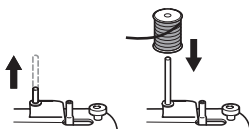


- 2** Ținând firul mosorului cu mâna dreaptă, treceți firul prin canalul conducătorului de fir, spre dumneavoastră. Apoi treceți firul în jurul discului de pretensionare și introduceți firul complet.

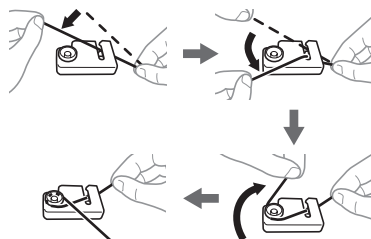

#### ⚠ ATENȚIE


- Dacă mosorul nu este poziționat corect sau este fixat necorespunzător, firul se poate încurca pe axul mosorului.

- 3** Treceți capătul firului prin orificiul bobinei începând din interiorul bobinei.



- 4** Așezați bobina pe axul bobinatorului și glisați axul bobinatorului spre dreapta. Răsuciți bobina, cu mâna, în sensul acelor de ceasornic până când protuberanța intră în fanta bobinei.

- Trageți prin orificiul bobinei 7 până la 10 cm (3-4 inci) de fir.

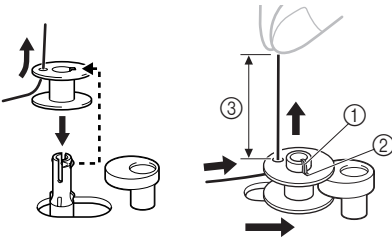

- ① Protuberanță
- ② Fanta
- ③ 7-10 cm (3 - 4 inci)

**ATENȚIE**


- Trageți firul întins și țineți capătul firului drept în sus. Dacă firul este prea scurt, nu este întins sau ținut într-un unghi, se pot produce vătămări corporale în timpul înfășurării firului pe bobină.

- 5** Porniți mașina.


**ATENȚIE**

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.

- 6** În timp ce țineți capătul firului, apăsați ușor pedala de control pentru a înfășura firul în jurul bobinei de câteva ori. Apoi opriți mașina.

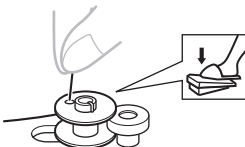

- 7** Tăiați excesul de fir de deasupra bobinei.
- Lăsați 1 cm (1/2 inci) de fir deasupra orificiului bobinei.

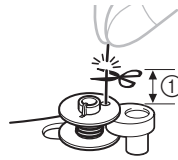


- ① 1 cm (1/2 inci)

**ATENȚIE**

- Urmați cu atenție instrucțiunile. Dacă nu tăiați complet excesul de fir înainte de a înfășura bobina, atunci când firul se termină acesta se poate încurca în jurul bobinei și poate cauza ruperea acului.

- 8** Apăsați pedala de control pentru a porni mașina.

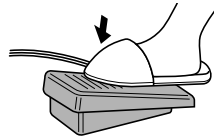

- 9** Când bobina este înfășurată complet și începe să se învârtă încet, ridicați piciorul de pe pedala de control.


- 10** Tăiați firul, glisați axul bobinatorului spre stânga și scoateți bobina.

**Notă**

- Dacă mașina de cusut este pornită sau volantul este rotit după înfășurarea firului pe bobină, mașina va emite un clic; acest lucru nu indică o defecțiune.
- Tija de fixare a acului nu se mișcă atunci când glisați axul bobinatorului spre dreapta.

**ATENȚIE**

- Înfășurarea necorespunzătoare a bobinei poate cauza slăbirea tensiunii firului și poate provoca ruperea acului.

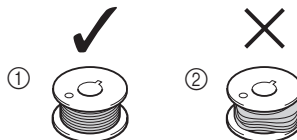

- ① Înfășurare uniformă
- ② Înfășurare necorespunzătoare

## Înfilarea firului inferior

Instalarea bobinei pe care a fost înfășurat firul.

### ATENȚIE


- Asigurați-vă că opriți mașina în timpul înfilării. Dacă apăsați din greșală pedala de control și mașina începe să coasă, există riscul de vătămare corporală.

#### 1 Pregătiți bobina în mod corespunzător înainte de a înfila firul inferior.

- Consultați pagina 11 pentru detalii despre înfășurarea bobinei.


#### 2 Ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) și ridicați pârghia piciorușului presor.

#### 3 Scoateți capacul bobinei glisându-l și ridicați-l spre dumneavoastră.

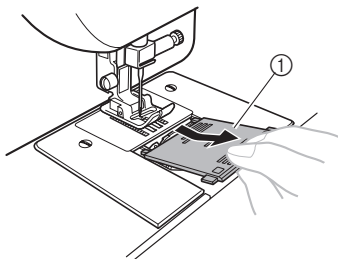

① Capac bobină

#### 4 Introduceți bobina astfel încât firul să iasă în direcția indicată de săgeată.

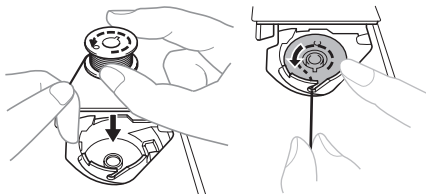


### ATENȚIE

- Asigurați-vă că instalați bobina astfel încât firul să se desfășoare în direcția corectă. Dacă firul se desfășoară în direcția greșită, aceasta poate provoca o tensiune incorectă în fir sau ruperea acului.


#### 5 Țineți capătul firului, apăsați bobina în jos cu degetul și apoi introduceți firul prin fantă, conform ilustrației.

- Dacă firul nu este introdus corect prin arcul de reglare a tensiunii de pe suveică, aceasta poate provoca o tensiune incorectă în fir.

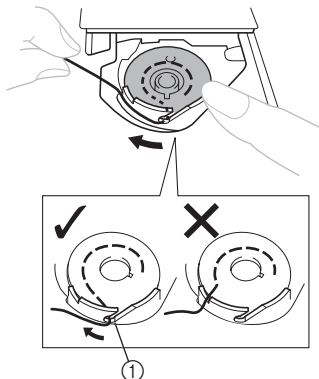

① Arc de reglare a tensiunii

#### 6 Așezați la loc capacul bobinei. Așezați protuberanța în canalul de fixare a suportului suveicii și apăsați-o în interior.

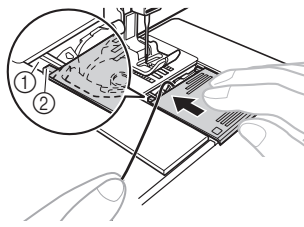


① Canal

② Protuberanță

- Asigurați-vă de ieșirea capătului firului prin capac spre partea din spate a mașinii (conform ilustrației).
- Trageți firul inferior înainte de a începe coaserea. Consultați „Ridicarea firului inferior” la pagina 16 după înfilarea firului superior.

## Înfilarea firului superior

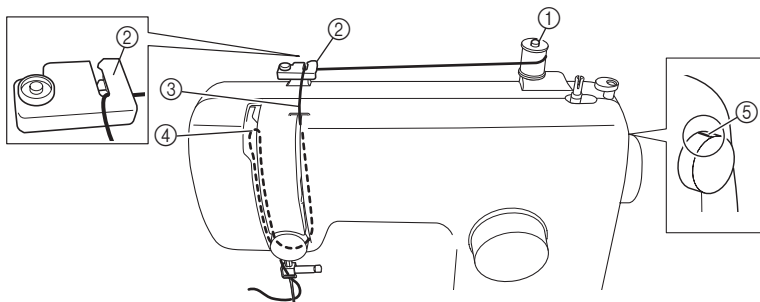

- ① Ax mosor
- ② Conducător de fir (spate)
- ③ Conducător de fir (față)


- ④ Pârghia de ridicare a firului
- ⑤ Marcaj pe volant

### ! ATENȚIE

- La înfilarea firului superior, urmați cu atenție instrucțiunile. Dacă înfilarea firului superior nu se realizează în mod corect, firul s-ar putea încurca, iar acul s-ar putea îndoi sau rupe.
- Nu folosiți niciodată un fir cu numărul 20 sau mai mic.
- Folosiți combinația corectă de ac și fir. Pentru detalii despre combinația corectă de ac și fire, consultați „COMBINAȚII ÎNTRE MATERIAL, FIR ȘI AC” la pagina 17.

1 Opriți mașina.


2 Ridicați pârghia piciorușului presor.

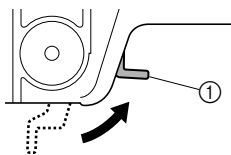

- ① Pârghia piciorușului presor


3 Ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) astfel încât marcajul de pe volant să fie orientat în sus.

- Dacă acul nu este ridicat corect, mașina de cusut nu poate fi înfilată.

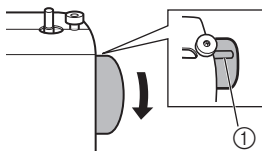

- ① Marcaj pe volant

4 Trageți axul mosorului și așezați un mosor pe acest ax.

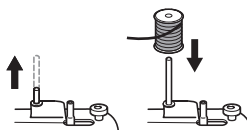


### ! ATENȚIE

- Dacă mosorul nu este poziționat corect sau este fixat necorespunzător, firul se poate încurca pe axul mosorului și poate provoca ruperea acului.


**5** Ținând firul mosorului cu mâna dreaptă, treceți firul prin canalul conducătorului de fir, spre dumneavoastră.

- Asigurați-vă că arc din canelură a apucat firul.




① Arc

**6** Introduceți firul superior conform ilustrației de mai jos.

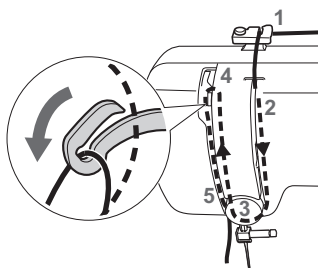

**7** Ghidați firul prin pârghia de ridicare a firului de la dreapta la stânga, conform ilustrației de mai jos.

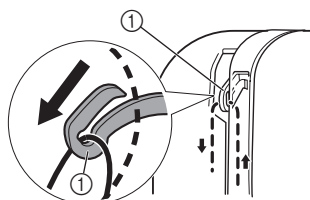


① Pârghia de ridicare a firului

**De reținut**


- Dacă pârghia de ridicare a firului este coborâtă, firul superior nu poate fi înfășurat în jurul pârgiei de ridicare a firului. Asigurați-vă că ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) astfel încât marcajul de pe volant să fie orientat în sus.

**8** Treceți firul prin spatele conducătorului de fir aflat deasupra acului.


- Firul poate fi trecut cu ușurință prin spatele conducătorului de fir de pe tija de fixare a acului ținând firul cu mâna stângă și apoi introducând firul cu mâna dreaptă.

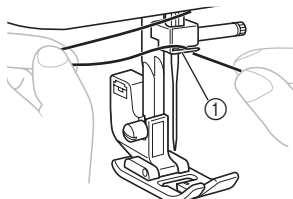

① Conducătorul de fir de pe tija de fixare a acului

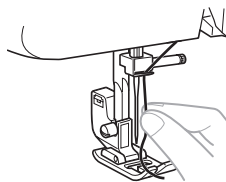

**9** Înfilați acul din față în spate și trageți în afară aproximativ 5 cm (2 inci) de fir.

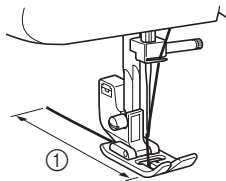

① 5 cm (2 inci)


**Notă**

- Asigurați-vă că ridicați pârguia piciorușului presor și pârghia de ridicare a firului înainte de a introduce firul superior.
- Dacă introduceți incorect firul puteți cauza probleme la coasere.




## Ridicarea firului inferior

- 1** În timp ce țineți ușor capătul firului superior, rotiți încet, manual, volantul spre dumneavoastră (în sensul invers acelor de ceasornic) pentru a coborî și a ridica acul.

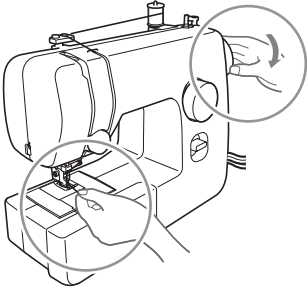


- 2** Trageți firul superior pentru a ridica firul inferior.

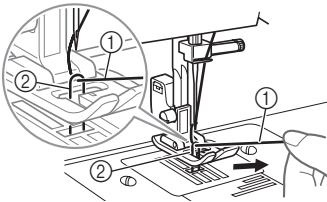

- ① Fir superior  
② Firul inferior

- 3** Trageți aproximativ 10 cm (4 inci) din ambele fire și așezați-le spre partea din spate a mașinii, sub piciorușul presor.

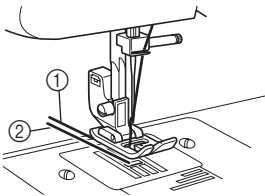

- ① Fir superior  
② Firul inferior

## COMBINAȚII ÎNTRE MATERIAL, FIR ȘI AC

Tipul materialului/Aplicație		Fir		Mărimea acului
		Tip	Mărime	
Materiale de grosime medie	Postav	Bumbac	60–90	75/11–90/14
	Tafta	Sintetic mercerizat		
	Flanel, gabardină	Mătase	50	
Materiale subțiri	Batist	Bumbac	60–90	65/9–75/11
	Georgette	Sintetic mercerizat		
	Atlas, satin	Mătase	50	
Materiale groase	Denim	Bumbac	30	100/16
			50	
	Catifea reiată	Sintetic mercerizat	50–60	90/14–100/16
Stofă de lână	Mătase			
Materiale elastice	Jerseu	Fir pentru tricot	50–60	Ac cu vârf-bilă 75/11–90/14 (colorat în auriu)
	Tricot			
Materiale fragile		Bumbac	50–90	65/9–90/14
		Sintetic mercerizat		
		Mătase	50	
Pentru cusături la vedere		Sintetic mercerizat	30	100/16
			Mătase	50–60



### Notă

- Nu folosiți niciodată un fir cu numărul 20 sau mai mic. Acest lucru poate provoca funcționarea defectuoasă a mașinii.



### De reținut

- Cu cât numărul firului este mai mic, cu atât firul este mai gros; cu cât numărul acului este mai mare, cu atât acul este mai gros.

### ■ Ac cu vârf-bilă

Folosiți acul cu vârf-bilă atunci când coaseți materiale elastice sau materiale pe care este posibil să săriți cu ușurință cusăturile.

Acul recomandat de fabrică este „HG-4BR” (Organ). Acele Schmetz „JERSEY BALL POINT” (ace cu vârf bilă pentru jerseu) 130/705H SUK 90/14 pot fi folosite ca înlocuitor.

### ■ Fir de nailon transparent

Folosiți un ac de la 90/14 până la 100/16, indiferent de material sau de fir.



## ATENȚIE

- **Asigurați-vă că respectați combinațiile de ace, fire și materiale listate în tabel. Utilizând o combinație greșită, de exemplu un material greu ca denimul cu un ac mic (65/9-75/11), acul se poate îndoi sau se poate rupe. De asemenea, datorită unei combinații greșite cusătura poate fi inegală, materialul se poate încreți sau cusătura va fi sărită.**

## 2 ETAPE DE BAZĂ ALE COASERII

Vă rugăm să citiți înainte de a începe să coaseți

### ! ATENȚIE

- Pentru a evita vătămarea corporală, supravegheați acul cu atenție în timp ce utilizați mașina. Țineți mâinile la distanță de piesele în mișcare.
- Nu întindeți și nu trageți materialul în timpul coaserii, altfel acul se poate deteriora și puteți suferi vătămări corporale.
- Nu folosiți ace îndoit sau rupte, altfel puteți suferi vătămări corporale.
- Aveți grijă ca acul să nu lovească bolțurile de prindere sau alte obiecte în timpul coaserii. Acul se poate rupe și puteți suferi vătămări corporale.
- Folosiți întotdeauna un picioruș presor corespunzător. Dacă folosiți un picioruș presor necorespunzător, acul poate lovi piciorușul presor și se poate îndoi sau rupe, cauzând vătămări corporale.
- Când rotiți volantul cu mâna, rotiți-l întotdeauna spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic). Rotirea acestuia în direcția opusă poate cauza încurcarea firului și deteriorarea acului sau materialului, precum și vătămări corporale.
- Nu începeți coaserea fără a așeza materialul sub piciorușul presor; în caz contrar, acesta se poate deteriora.

### Începerea coaserii

- 1 Porniți mașina.




### ! ATENȚIE

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.


- 2 Ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) astfel încât marcajul de pe volant să fie orientat în sus.
- 3 Rotiți butonul de selectare a modelului pentru a selecta o cusătură (consultați pagina 9).
- 4 Înlocuiți piciorușul presor (consultați pagina 8).

- 5 Ridicați pârghia piciorușului presor.

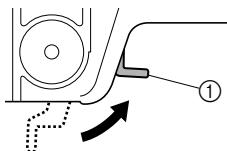

① Pârghia piciorușului presor

- 6 Așezați materialul sub piciorușul presor, treceți firul pe sub piciorușul presor și apoi scoateți aproximativ 5 cm (2 inci) de fir spre partea din spate a mașinii.

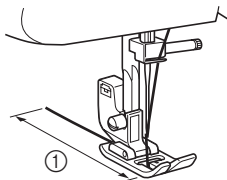


① 5 cm (2 inci)

- 7** În timp ce țineți capătul firului și materialul cu mâna stângă, rotiți volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) cu mâna dreaptă pentru a coborî acul în punctul de începere a cusăturii.




- 8** Coborâți pârghia piciorușului presor.

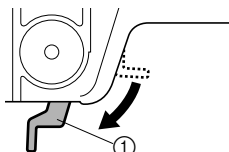

① Pârghia piciorușului presor

- 9** Apăsăți încet pedala de control.

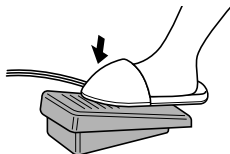

► Mașina începe să coasă.

- 10** Ridicați piciorul de pe pedala de control.


► Mașina se oprește din cusut.

- Puteți folosi coaserea inversă pentru cheiță și cusături de întărire apăsând pârghia pentru coasere inversă. Consultați „Pârghia pentru coasere inversă” la pagina 10 pentru detalii.

- 11** Ridicați acul rotind volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic).

- 12** Ridicați pârghia piciorușului presor.

- 13** Trageți materialul spre partea stângă a mașinii și apoi treceți firele prin tăietorul de fir pentru a le tăia.

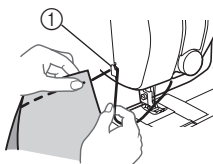


① Tăietor de fir

## Coaserea de probă

Trebuie cusut un petec de material de probă. Folosiți un petec de material și un fir identice cu cele folosite pentru lucrarea dumneavoastră și verificați tensiunea în fir și lungimea și lățimea cusăturii.

## Schimbarea direcției de coasere


Opriti mașina cu acul introdus în material în punctul în care doriți să schimbați direcția de coasere, apoi ridicați pârghia piciorușului presor. Folosind acul ca punct de întoarcere, întoarceți materialul, coborâți pârghia piciorușului presor și apoi continuați să coaseți.

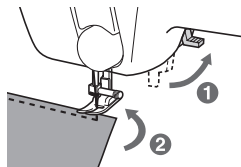

## Coaserea materialelor groase

### ■ Dacă materialul nu intră sub piciorușul presor

Dacă materialul nu intră cu ușurință sub piciorușul presor, ridicați pârghia piciorușului presor și mai sus pentru a aduce piciorușul presor în poziția cea mai înaltă.

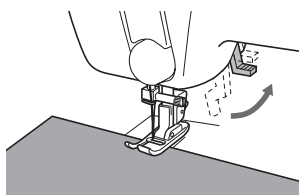


## ! ATENȚIE

- În cazul în care coaseți un material cu o grosime de peste 6 mm (15/64 inci) sau în cazul în care materialul este împins cu o forță excesivă, acul se poate îndoi sau rupe.

## Coaserea materialelor subțiri


Când coaseți materiale subțiri, cusătura poate fi aliniată necorespunzător sau materialul poate fi introdus incorect. În cazul acesta, așezați o coală de hârtie subțire sau un material stabilizator sub material și coaseți-l împreună cu materialul. După finalizarea cusăturii, îndepărtați excesul de hârtie.

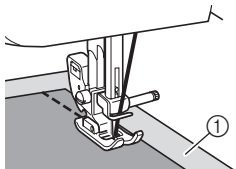

① Material stabilizator sau hârtie

## Coaserea materialelor elastice

Mai întâi însăilați bucățile de material și apoi coaseți-le fără a întinde materialul.

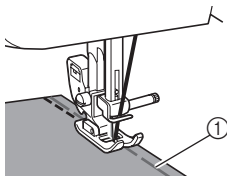


① Însăilare

## Coaserea bucăților cilindrice

Îndepărtarea extensiei mesei de lucru facilitează coaserea bucăților cilindrice de material, cum ar fi manșetele și cracii de pantaloni, sau porțiunile greu accesibile.

**1** Glisați extensia mesei de lucru spre stânga pentru a o elibera.

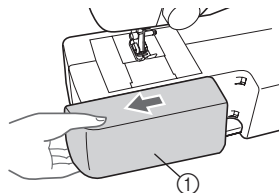


① Extensia mesei de lucru

► După îndepărtarea extensiei mesei de lucru, este posibilă coaserea pe brațul detașabil.

## Notă

- După finalizarea coaserii pe brațul detașabil, instalați extensia mesei de lucru în poziția originală.

**2** Glisați piesa pe care doriți să o coaseți pe braț și apoi coaseți începând din partea de sus.

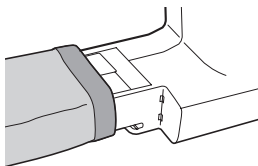

## Tensiunea firului


Tensiunea firului va afecta calitatea cusăturilor dumneavoastră. Poate fi necesară ajustarea acesteia atunci când schimbați tipul de material sau de fir.

## De reținut

- Vă recomandăm să coaseți un petic din același material înainte de a începe coaserea materialului propriu-zis.

## Tensiunea corectă

Tensiunea corectă este importantă, deoarece o tensiune prea mare sau prea mică va slăbi cusăturile sau va cauza încrețirea materialului.

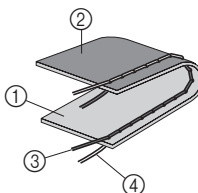

- ① Fața materialului
- ② Spatele materialului
- ③ Fir superior
- ④ Firul inferior



### ■ Firul superior este prea întins

Pe fața materialului vor apărea bucle.



#### Notă

- Dacă firul bobinei a fost înfilat incorect, firul superior poate fi prea întins. În cazul acesta, consultați „Înfilarea firului inferior” la pagina 13 și înfilati din nou firul bobinei.

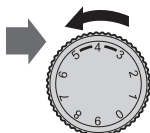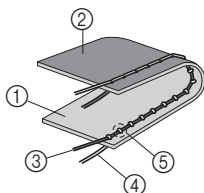

- 1 Fața materialului
- 2 Spatele materialului
- 3 Fir superior
- 4 Firul inferior
- 5 Pe fața materialului apar bucle

#### Soluție

Reduceți tensiunea prin rotirea butonului de reglare a tensiunii în firul superior spre un număr mai mic.



### ■ Firul superior nu este bine întins

Pe spatele materialului vor apărea bucle.



#### Notă

- Dacă firul superior a fost înfilat incorect, se poate ca firul superior să nu fie bine întins. În cazul acesta, consultați „Înfilarea firului superior” la pagina 14 și înfilati din nou firul superior.

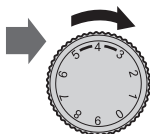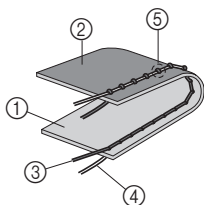

- 1 Fața materialului
- 2 Spatele materialului
- 3 Fir superior
- 4 Firul inferior
- 5 Pe spatele materialului apar bucle

#### Soluție

Măriți tensiunea prin rotirea butonului de reglare a tensiunii în firul superior spre un număr mai mare.

### 3 CUSĂTURI INCLUSE

#### Cusătura dreaptă

Cusăturile drepte sunt folosite pentru crearea cusăturilor simple.

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	6	1,6 (1/16)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	7	1,8 (1/8)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	8	2 (1/16)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	9	3 (1/8)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	10	4 (3/16)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: la stânga)	11	2,5 (3/32)

#### Cusături la vedere și materiale elastice


Puteți utiliza cusătura dreaptă pentru cusăturile la vedere și coaserea materialelor ușoare.

#### Cusătura în zig-zag

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura în zig-zag	2	0,7 (1/32)	1,8 (1/8)
Cusătura în zig-zag	3	1,5 (1/16)	3,3 (3/16)
Cusătura în zig-zag	4	2 (1/16)	5 (3/16)
Cusătură în zigzag (Satin)	5	0,5 (1/32)	5 (3/16)

#### Cusătura în zig-zag

Rotiți butonul de selectare a modelului la cusătura în zig-zag, apoi începeți coaserea.

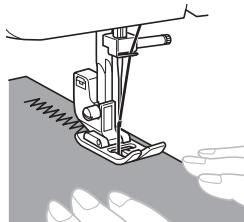

Vă recomandăm să coaseți folosind cusătura dreaptă la începutul și la sfârșitul cusăturilor în zig-zag. (Aceasta are rolul de cusătură de întărire.)




#### Cusătură în zigzag (Satin)

La realizarea cusăturilor decorative, puteți folosi cusătura în zigzag (Satin).

La coaserea unui cusăturii în zigzag (Satin), tensionați mai puțin firul superior pentru a realiza cusături mai frumoase.

Folosind butonul de selectare a modelului de cusătură, pentru cusătura în zigzag (Satin) (numărul 5) puteți selecta una din cele trei lungimi ale cusăturii. Poziția din mijloc corespunde setării pentru lungimea standard a cusăturii.

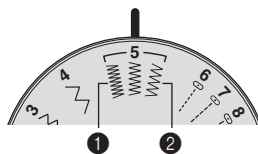

- 1 Pentru a cusătură cu pasul mai scurt, rotiți butonul de selectare spre stânga poziției corespunzătoare cusăturii zigzag (Satin) (numărul 5).
- 2 Pentru o cusătură cu pasul mai lung, rotiți butonul de selectare spre dreapta poziției corespunzătoare cusăturii zigzag (Satin) (numărul 5).


## Cusătura de tiv invisibilă

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura de tiv invisibilă	12 	2 (1/16)	5 (3/16)
Cusătura de tiv elastică invisibilă	14 	2 (1/16)	5 (3/16)

### De reținut


- Când mărimea bucăților cilindrice de material este prea mică pentru a putea fi introduse pe braț sau lungimea acestora este prea mică, materialul nu va putea fi tras și se poate să nu obțineți rezultatele dorite.

### 1 Întoarceți pe dos fusta sau pantalonii.

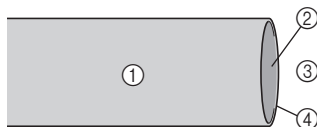

- 1 Spatele materialului
- 2 Fața materialului
- 3 Partea inferioară
- 4 Marginea materialului

### 2 Pliăți marginea materialului pentru a obține tivul dorit și apăsați.

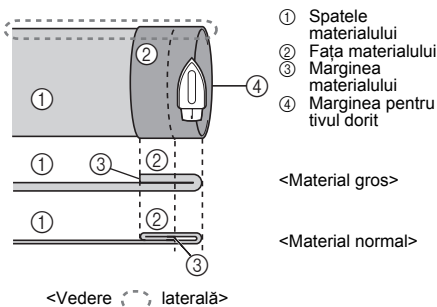


- 1 Spatele materialului
- 2 Fața materialului
- 3 Marginea materialului
- 4 Marginea pentru tivul dorit

<Material gros>

<Material normal>

<Vedere laterală>

### 3 Utilizați creta de croitorie pentru a însemna materialul 5 mm (3/16 inch) de la marginea materialului și apoi înșăiți.

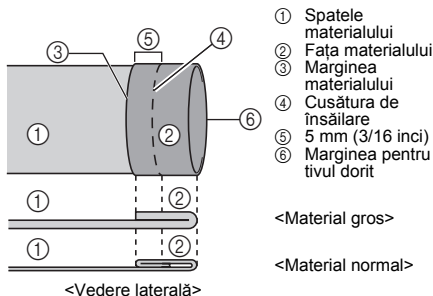


- 1 Spatele materialului
- 2 Fața materialului
- 3 Marginea materialului
- 4 Cusătura de înșăilare
- 5 5 mm (3/16 inci)
- 6 Marginea pentru tivul dorit

<Material gros>

<Material normal>

<Vedere laterală>

### 4 Pliăți materialul în interior de-a lungul cusăturii de înșăilare.

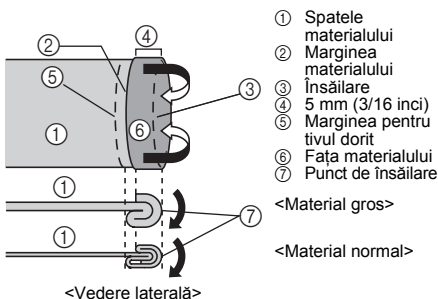


- 1 Spatele materialului
- 2 Marginea materialului
- 3 Înșăilare
- 4 5 mm (3/16 inci)
- 5 Marginea pentru tivul dorit
- 6 Fața materialului
- 7 Punct de înșăilare

<Material gros>

<Material normal>

<Vedere laterală>

### 5 Desfaceți marginea materialului și așezați materialul cu spatele în sus.

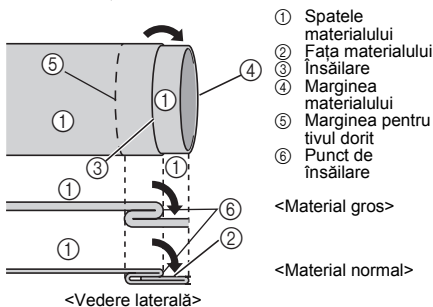

- 1 Spatele materialului
- 2 Fața materialului
- 3 Înșăilare
- 4 Marginea materialului
- 5 Marginea pentru tivul dorit
- 6 Punct de înșăilare

<Material gros>

<Material normal>


<Vedere laterală>

### 6 Îndepărtați extensia mesei de lucru și astfel va fi posibilă coaserea pe brațul detașabil.

- Pentru detalii referitoare la coaserea pe brațul detașabil, consultați „Coaserea bucăților cilindrice” (Pagina 20).




- 7** Glisați porțiunea pe care doriți să o coaseți pe braț, asigurați-vă că materialul este tras corect, și apoi începeți coaserea.

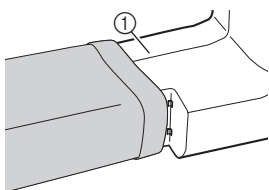


① Braț

- 8** După selectarea cusăturii, rotiți încet volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) până când acul se mișcă de la dreapta la stânga.

- 9** Așezați materialul sub piciorușul presor și apoi reglați poziția materialului până când acul prinde ușor pliuul tivului când acul ajunge în capătul din stânga al cusăturii.

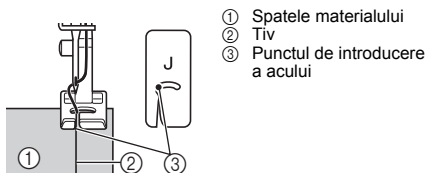

① Spatele materialului  
② Tiv  
③ Punctul de introducere a acului

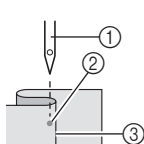


① Ac  
② Punctul de introducere a acului  
③ Tiv

- 10** Coborâți pârghia piciorușului presor.

- 11** Coaseți la viteză mică ținând materialul cu mâinile, astfel încât acul să prindă ușor tivul.

- 12** Îndepărtați ața de însăilare și întoarceți materialul cu fața în sus.

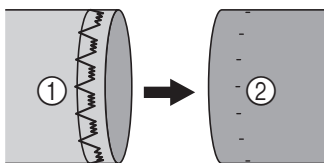


① Spatele materialului      ② Fața materialului

## Cusătura de surfilare

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura de surfilare	15 	2 (1/16)	5 (3/16)

\* Cusătura cu nr. 15 este disponibilă numai pe anumite modele.

- 1** Așezați materialul sub piciorușul presor astfel încât linia de coasere (sau vârful săgeții) să se afle la aproximativ 3 mm (1/8 inci) spre stânga centrului piciorușului presor.

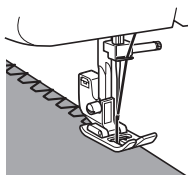

- Dacă zona de coasere este mai mare decât modelul cusăturii, tăiați excesul de material după coasere.

## Cusătura elastică

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura elastică	13 	1 (1/16)	5 (3/16)

Puteți folosi cusătura elastică pentru petecire, coaserea elasticului sau unirea materialelor. Fiecare dintre acestea este descrisă mai jos.

■ **Peticirea**

**1** Așezați materialul de întărire sub porțiunea pe care doriți să o peticiți.

- Folosiți bolțurile de prindere pentru a fixa materialul de întărire.


**2** Urmând linia rupturii, coaseți folosind cusătura elastică, conform ilustrației.



■ **Coaserea elasticului**

**1** Prindeți banda elastică pe spatele materialului.

**2** Pe măsură ce coaseți, întindeți elasticul în fața și în spatele piciorușului presor.

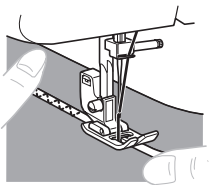


■ **Unirea materialelor**

Puteți folosi cusătura elastică pentru a uni două bucăți de material, aceasta fiind foarte eficientă pentru coaserea materialelor tricotate. Dacă folosiți fir de nailon, cusătura nu va fi vizibilă.

**1** Așezați marginile celor două bucăți de material una lângă cealaltă și centrați-le sub piciorușul presor.

**2** Coaseți-le împreună folosind cusătura elastică. Asigurați-vă că țineți marginile celor două materiale apropiate.

- Folosiți bolțurile de prindere pentru a ține apropiate marginile celor două materiale.

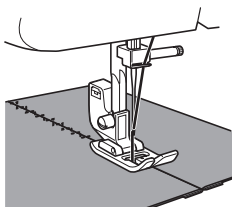


**Cusătura cu acțiune dublă**

Numele cusături	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura cu acțiune dublă	16	1,2 (1/16)	5 (3/16)
Cusătura de legătură	17	1,2 (1/16)	5 (3/16)

\* Cusăturile cu nr. 16-17 sunt disponibile numai pe anumite modele.

Aceste cusături sunt folosite pentru unirea a două bucăți de material, ca de exemplu la îmbinarea bucăților de material.

Exemplu: îmbinarea bucăților de material cu cusătura cu acțiune dublă

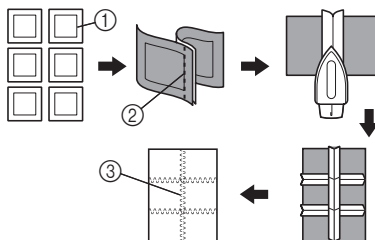

- ① Linia de coasere dorită
- ② Cusătura dreaptă
- ③ Cusătura cu acțiune dublă

## 4 CREAREA BUTONIERELOR ȘI COASEREA NASTURILOR

### ATENȚIE

- Opriți întotdeauna mașina înainte de a înlocui piciorușul presor. În caz contrar, se pot produce vătămări corporale dacă pedala de control este apăsată accidental și mașina începe să coasă.


### Coaserea unei butoniere

Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]	Picioruș
	0,5 (1/32)	5 (3/16)	Picioruș pentru butonieră „A”

### De reținut

- Vă recomandăm să exersați crearea unei butoniere pe un petec de material înainte de a o crea pe obiectul de îmbrăcăminte propriu-zis.
- Când creați butoniere pe materiale moi, așezați un material stabilizator sub partea inferioară a materialului.

### 1 Folosind creta, însemnați poziția și lungimea butonierei pe material.

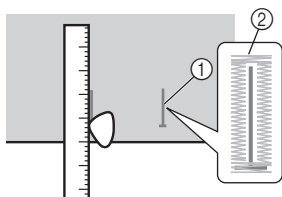


- 1 Marcaje pe material
- 2 Coaserea butonierei

### 2 Montați piciorușul pentru butoniere și împingeți gherghelul până când acesta se oprește cu suportul de plastic în fața cadrului.

### ATENȚIE

- Dacă piciorușul presor nu este instalat cu orientarea corectă, acul poate lovi piciorușul presor, care poate îndoi sau rupe acul și poate provoca vătămări corporale. (Consultați pagina 8 pentru a vedea care este orientarea corectă a piciorușului presor.)



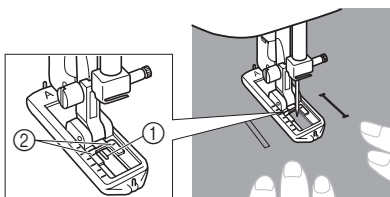

### 3 Mai întâi trebuie să coaseți cheia frontală. Aliniați marcajul cheii frontale sub centrul piciorușului presor și așezați-l la nivelul celor două linii de pe piciorușul presor.



- 1 Partea din față a marcajului cu cretă
- 2 Linii roșii


### Coaserea unei butoniere

Pas	Secțiune de coasere	Model
Pasul 1 (Cheia frontală)		
1. Setați butonul de selectare a modelului în poziția „a”.		
2. Coborâți piciorușul presor și coaseți 5 - 6 cusături.		
3. Opriți mașina în timp ce acul se află în partea din stânga a cusăturii și scoateți acul din material.		
Pasul 2 (Partea stângă)		
1. Rotiți butonul de selectare a modelului în poziția „b”.		
2. Coaseți pe lungimea marcată cu creta de croitorie.		
3. Opriți mașina în timp ce acul se află în partea din stânga cusăturii și scoateți acul.		

Pas	Secțiune de coasere	Model
Pasul 3 (Cheița din spate)		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotiți butonul de selectare a modelului în poziția „c” (aceeași poziție ca și în pasul 1).</li> <li>2. Faceți 5 - 6 împunsături.</li> <li>3. Opriți mașina în timp ce acul se află în partea din dreapta cusăturii și scoateți acul din material.</li> </ol>		
Pasul 4 (Față)		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setezi butonul de selectare a modelului în poziția „d”.</li> <li>2. Coaseți partea din dreapta până când acul ajunge în dreptul cusăturii efectuate în pasul 1.</li> </ol>		

### ■ Întărirea cusăturii și tăierea butonierei

- 1 Pentru a întări cusătura, rotiți materialul cu 90 de grade în sens invers acelor de ceas și coaseți cusături drepte până la capătul cheiței din față a butonierei.
- 2 Scoateți materialul din mașină. Vă recomandăm să fixați ace de gămie la ambele capete pentru a preveni tăierea cusăturii.
- 3 Tăiați o deschidere în mijlocul butonierei cu dispozitivul de desfăcut cusături. Fiți atenți să nu tăiați și cusăturile.

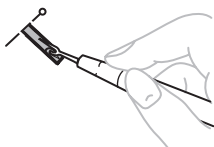

### ⚠ ATENȚIE

- Dacă pentru tăierea butonierei folosiți un dispozitiv de desfăcut cusături, nu așezați mâna sau degetul în calea acestuia. Dispozitivul poate aluneca și vă puteți accidenta.

## Ajustarea butonierelor



În cazul în care cusătura de pe cele două părți ale butonierei nu este identică, puteți efectua următoarele ajustări.

- 1 După ce ați cusut partea din stânga a butonierei, coaseți partea din dreapta și urmăriți modul în care este tras materialul.



① Rândul corect

- 2 Dacă partea stângă este prea mare sau prea mică în comparație cu partea dreaptă, ajustați șurubul de reglare fină a butonierei conform descrierii din paragrafele de mai jos.

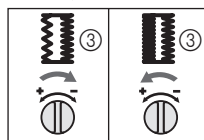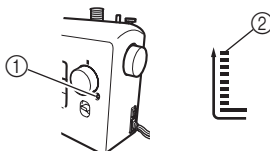

- ① Șurub de reglare fină a butonierei
- ② Partea stângă
- ③ Aspectul butonierei

Dacă partea stângă este prea mare, rotiți șurubul de reglare fină a butonierei folosind o șurubelniță mare în direcția „-”.

Dacă partea stângă este prea mică, rotiți șurubul de reglare fină a butonierei folosind o șurubelniță mare în direcția „+”.

- Această ajustare garantează că ambele părți ale butonierei sunt egale.

## 5 UTILIZAREA ATAȘAMENTELOR ȘI APLICAȚIILOR

### ATENȚIE


- Oprii întotdeauna mașina înainte de a înlocui piciorușul presor. În caz contrar, se pot produce vătămări corporale dacă pedala de control este apăsată accidental și mașina începe să coasă.

### Insertia fermoarului

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Picioruș
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)		3 (1/8)	Picioruș pentru fermoar „I”


Puteți folosi piciorușul pentru fermoar „I” pentru a coase diferite tipuri de fermoare și îl puteți poziționa cu ușurință în dreapta sau în stânga acului.

Când coaseți cu fermoarul pe partea dreaptă, atașați dispozitivul de prindere la nitul stâng al piciorușului pentru fermoar. Când coaseți cu fermoarul pe partea stângă, atașați dispozitivul de prindere la nitul drept al piciorușului pentru fermoar.



- ① Nitul drept pentru coaserea cu fermoarul pe partea stângă
- ② Nitul stâng pentru coaserea cu fermoarul pe partea dreaptă
- ③ Punctul de introducere a acului pentru coaserea cu fermoarul pe partea stângă
- ④ Punctul de introducere a acului pentru coaserea cu fermoarul pe partea dreaptă

### 1 Pregătiți materialul cu fermoarul înșălat pe spate.

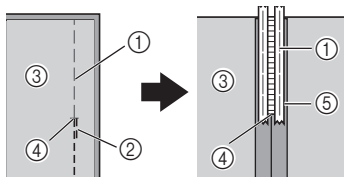

- ① Cusătura de înșăilare
- ② Cusături pe dos
- ③ Spatele materialului
- ④ Capătul de deschidere a fermoarului
- ⑤ Fermoar

### 2 Oprii mașina. Montați piciorușul pentru fermoar „I”.

### ATENȚIE


- Rotiți volantul spre dumneavoastră (în sens invers acelor de ceasornic) și verificați ca acul să nu atingă piciorușul pentru fermoar înainte de a începe coaserea. Alegerea unei cusături diferite va face ca acul să lovească piciorușul presor și să se rupă, și puteți suferi vătămări corporale.

### 3 Porniți mașina.

### ATENȚIE

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.

### 4 Cu materialul așezat cu fața în sus, continuați să coaseți cu fermoarul așezat în dreapta piciorușului presor.

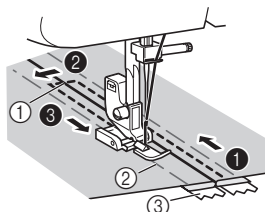

- ① Capătul de deschidere a fermoarului
- ② Cusătura de înșăilare
- ③ Fermoar

- Realizați cusăturile în ordine, de la ① la ③.

**ATENȚIE**


- Asigurați-vă că acul nu lovește fermoarul în timpul coaserii. Dacă acul lovește fermoarul, acul se poate rupe și puteți suferi vătămări corporale.

- 5 După terminarea coaserii, îndepărtați ața de însăilat.

**Încrețirea**

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	9	3 (1/8)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: la stânga)	11	2,5 (3/32)

- 1 Slăbiți tensiunea firului superior astfel încât firul inferior să se întindă pe dosul materialului.
- 2 Coaseți un singur rând (sau mai multe) de cusături drepte.
- 3 Trageți firele inferioare pentru a încreți materialul.

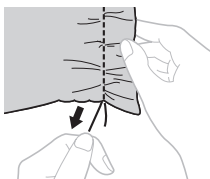**Aplice**


Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura în zig-zag	2	0,7 (1/32)	1,8 (1/8)
Cusătura în zig-zag	3	1,5 (1/16)	3,3 (3/16)
Cusătura în zig-zag	4	2 (1/16)	5 (3/16)
Cusătura în zig-zag (Satin)	5	0,5 (1/32)	5 (3/16)

Puteți crea o aplică prin tăierea unei bucăți de material diferit într-o formă și folosirea ei ca decorație.

- 1 Însăilați modelul decupat pe material.



- 2 Coaseți cu grijă în jurul marginii modelului decupat folosind cusătura în zig-zag.

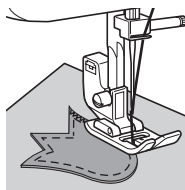


## UTILIZAREA ACCESORIILOR OPȚIONALE


### Coaserea nasturilor

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]	Picioruș	Alte accesorii
Cusătura în zig-zag	2	0,7 (1/32)	1,8 (1/8)	Picioruș pentru coaserea nasturilor „M”	Placă de stopat
Cusătura în zig-zag	3	1,5 (1/16)	3,3 (3/16)	Picioruș pentru coaserea nasturilor „M”	Placă de stopat
Cusătura în zig-zag	4	2 (1/16)	5 (3/16)	Picioruș pentru coaserea nasturilor „M”	Placă de stopat

- 1** Măsurați distanța dintre butoniere și setați butonul de selectare a modelului în dreptul cusăturii în zig-zag cu lățimea dorită.



- 2** Oprii mașina.
- 3** Schimbați piciorușul cu piciorușul pentru coaserea nasturilor „M”.
- 4** Așezați placa de stopat pe placa acului.

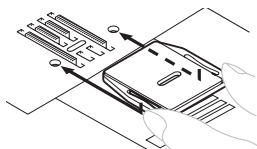


- 5** Porniți mașina.


### ATENȚIE

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.

- 6** Așezați un nasture între picioruș și material și asigurați-vă că acul intră în orificia fără a lovi nasturele. Dacă acul lovește nasturele, consultați pasul 1.

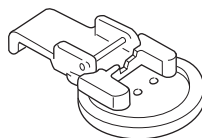

- 7** Realizați aproximativ 10 cusături la viteză mică.

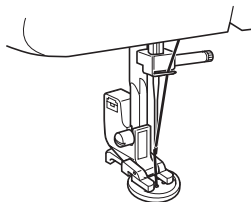


5

### ATENȚIE

- Asigurați-vă că acul nu lovește nasturele în timpul coaserii. Acul se poate rupe și puteți suferi vătămări corporale.


- 8** Trageți firul superior de la capătul cusăturii spre spatele materialului, apoi legați-l folosind firul bobinei.
- Utilizați foarfecele pentru a tăia firul superior și firul bobinei la începutul cusăturii.

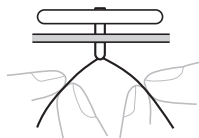

## Stoparea

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Alte accesorii
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	6	1,6 (1/16)	Placă de stopat
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	7	1,8 (1/8)	Placă de stopat
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	8	2 (1/16)	Placă de stopat
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	9	3 (1/8)	Placă de stopat
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)	10	4 (3/16)	Placă de stopat
Cusătura dreaptă (Poziția acului: la stânga)	11	2,5 (3/32)	Placă de stopat

- 1 Opriți mașina.  
Așezați placa de stopat pe placa acului, apoi porniți mașina.

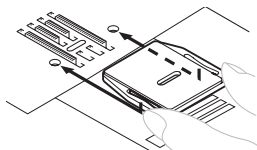

- 2 Scoateți piciorușul presor și ansamblul suportului piciorușului presor și apoi coborâți pârghia piciorușului presor.
- 3 Așezați porțiunea pe care doriți să o peticiți sub piciorușul presor împreună cu materialul de întărire.
- 4 Porniți mașina.

## ATENȚIE


- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.

- 5 Începeți coaserea alternând între tragerea ușoară a materialului departe de dumneavoastră și tragerea materialului spre dumneavoastră.

### Notă





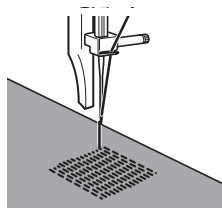

- Coaseți ținând materialul întins, pentru a-l fixa în poziție.

- 6 Repetați această mișcare până când porțiunea peticită este umplută cu linii paralele de coasere.





## Utilizarea piciorușului pentru cusătura invizibilă

Numele cusăturii	Model	Lungimea cusăturii [mm (inci)]	Lățimea cusăturii [mm (inci)]
Cusătura în zig-zag		0,7 (1/32)	1,8 (1/8)
Cusătura în zig-zag		1,5 (1/16)	3,3 (3/16)
Cusătura în zig-zag		2 (1/16)	5 (3/16)
Cusătura dreaptă (Poziția acului: în centru)		3 (1/8)	—
Cusătura de tiv invizibilă	12 	2 (1/16)	5 (3/16)
Cusătura de tiv elastică invizibilă	14 	2 (1/16)	5 (3/16)

Acest picioruș este util nu numai pentru cusătura de tiv elastică invizibilă, ci și pentru coaserea marginilor materialului și realizarea cusăturilor.


### ■ În timpul coaserii marginilor

- 1 Opriți mașina.
- 2 Atașați piciorușul pentru cusătura invizibilă. Porniți mașina.

## ⚠ ATENȚIE

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.

- 3 Poziționați acul la distanța la care doriți să realizați cusătura față de marginea materialului și apoi coborâți acul în poziția respectivă.
- 4 Rotiți șurubul ghidajului piciorușului și ajustați-l cu grijă pentru a ghida materialul.

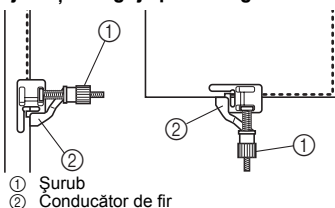

- 1 Șurub
- 2 Conducător de fir


### ■ În timpul realizării cusăturilor

- 1 Opriți mașina.
- 2 Atașați piciorușul pentru cusătura invizibilă. Porniți mașina.

## ⚠ ATENȚIE

- Nu porniți mașina în timp ce apăsați pedala de control. Mașina poate porni brusc și poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea sa.


- 3 Setează butonul de selectare a modelului în poziția pentru cusătură dreaptă (poziția acului: în centru). Aliniați ghidajul piciorușului cu poziția acului.
- 4 Setează butonul de selectare a modelului în dreptul cusăturii în zig-zag cu lățimea dorită.
- 5 Așezați materialul sub picioruș astfel încât ghidajul piciorușului să fie aliniat între ambele margini ale materialului.
- 6 Coborâți piciorușul presor și începeți coaserea.

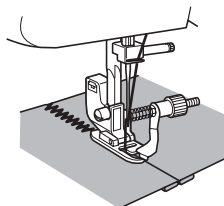

### ■ În timpul realizării cusăturii de tiv elastice invizibile

La realizarea cusăturii de tiv elastice invizibile cu ajutorul piciorușului pentru cusătura invizibilă, rotiți șurubul pentru a ajusta ghidajul pentru tivul pliat.

- Pentru mai multe detalii referitoare la cusătura de tiv invizibilă, consultați pagina 23.

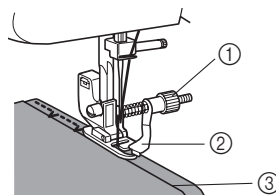

- 1 Șurub
- 2 Conducător de fir
- 3 Tiv pliat

## 6 ANEXĂ

### ÎNTREȚINEREA

#### Restricții privind lubrifierea

Pentru a preveni deteriorarea acestei mașini, lubrifierea acestora nu trebuie executată de către utilizator.

Această mașină a fost fabricată cu cantitatea necesară de ulei aplicată pentru a-i asigura funcționarea corectă, astfel încât lubrifierea periodică să nu fie necesară.

Dacă apar probleme, cum ar fi dificultăți la rotirea volantului sau zgomote neobișnuite, întrerupeți imediat utilizarea mașinii și contactați un dealer autorizat sau cel mai apropiat centru de service autorizat.

#### Măsuri de precauție cu privire la depozitarea mașinii

Nu depozitați mașina în niciuna dintre condițiile descrise mai jos, altfel se poate produce deteriorarea mașinii, de exemplu rugina cauzată de condens.

- Expusă la temperaturi extrem de ridicate
- Expusă la temperaturi extrem de scăzute
- Expusă la variații extreme de temperatură
- Expusă la umiditate mare sau aburi
- În apropierea unei flăcări, a unui radiator sau a unui aparat de aer condiționat
- În aer liber sau expusă la lumina solară directă
- Expusă la medii cu foarte mult praf sau ulei



#### Notă


- Pentru a crește durata de funcționare a acestei mașini, porniți-o și utilizați-o periodic. Depozitarea mașinii pe o perioadă lungă de timp fără a o utiliza, poate reduce eficiența acesteia.

#### Curățarea


#### ⚠ ATENȚIE

- **Deconectați mașina de la priză înainte de a o curăța, altfel riscați electrocutarea sau vătămarea corporală.**

- 1 **Oprii mașina și scoateți-o din priză.**
- 2 **Ridicați acul și piciorușul presor.**
- 3 **Slăbiți șurubul piciorușului presor și șurubul de fixare a acului pentru a scoate suportul piciorușului presor și acul.**

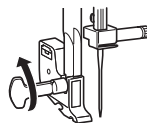


- 4 **Scoateți cele două șuruburi folosind șurubelnița. Ridicați placa acului conform ilustrației și apoi glisați placa acului spre stânga pentru a o scoate.**

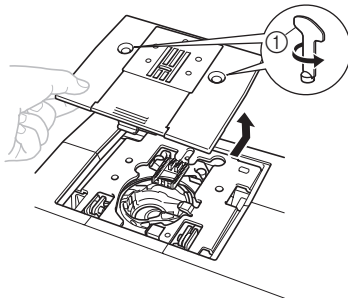


① Folosiți șurubelnița

- 5** Prindeți suveica și scoateți-o în afară spre stânga.

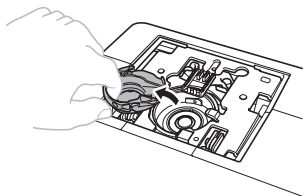


- 6** Folosiți o perie pentru curățat sau un aspirator pentru a îndepărta praful de pe suportul suveicii și zona din jurul acestuia.

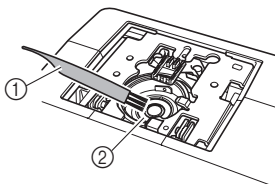


- ① Perie pentru curățat  
② Suport suveică

- Nu lubrifiați suveica.

- 7** Introduceți suveica astfel încât marcajul ▲ de pe suveică să se alinieze cu marcajul ● de pe mașină, conform ilustrației de mai jos.

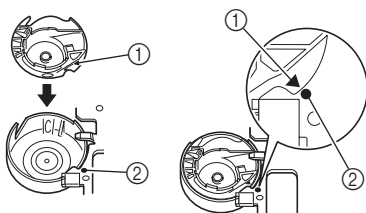


- Aliniați marcajele ▲ și ●.

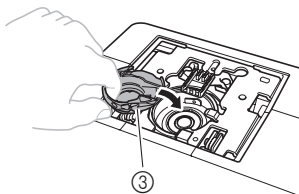

- ① Marcajul ▲  
② Marcajul ●  
③ Suveică

- Asigurați-vă că punctele indicate sunt aliniate înainte de a instala suveica.

- 8** Instalați placa acului și apoi strângeți șuruburile.

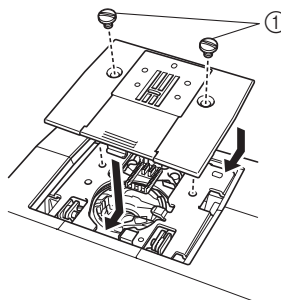

- ① Șuruburi

- Asigurați-vă că instalați placa acului în mod corect.

### ATENȚIE

- Nu utilizați niciodată o suveică zgâriată; în caz contrar, firul superior s-ar putea încurca, acul s-ar putea rupe și ar putea fi afectate performanțele de brodat. Pentru a achiziționa o nouă suveică (cod piesă: XE9326-001), contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.
- Asigurați-vă că montați corect suveica, altfel acul se poate rupe.

## DEPANAREA

Dacă mașina nu mai funcționează corect, înainte de a apela la service, verificați posibilele probleme descrise mai jos. Dumneavoastră puteți rezolva majoritatea problemelor. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, Brother Solutions Center vă oferă cele mai recente întrebări frecvente și sfaturi privind depanarea. Vizitați-ne la „<http://solutions.brother.com>”. Dacă problema persistă, contactați dealerul de la care ați achiziționat mașina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.

Mod de manifestare	Cauză posibilă	Soluție	Pagina
<b>Mașina de cusut nu funcționează.</b>	Întreprătorul principal este oprit.	Porniți întreprătorul principal.	7
	Axul bobinatorului este împins spre dreapta.	Mutați axul bobinatorului spre stânga.	12
	Nu ați folosit pedala de control în mod corect.	Folosiți corect pedala de control.	7
<b>Materialul cusut de mașină nu poate fi îndepărtat.</b>	Firul este încurcat sub placa acului.	Ridicați materialul și tăiați firele de sub acesta, apoi curățați suportul suveicii.	33
<b>Acul se rupe.</b>	Acul a fost instalat greșit.	Instalați corect acul.	7
	Șurubul de fixare a acului este slăbit.	Utilizați șurubelnița pentru a strânge bine șurubul.	8
	Acul este îndoit sau bont.	Înlocuiți acul.	7
	Firul superior nu a fost înfilat corect.	Înfilați corect firul superior.	14
	Nu ați folosit combinația corectă de material, fir și ac.	Alegeți un fir și un ac potrivite pentru tipul materialului.	17
	Piciorușul presor pe care îl folosiți nu este potrivit pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	Atașați piciorușul presor corect pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	–
	Firul superior este prea tensionat.	Reduceți tensiunea firului superior.	21
	Trageți prea mult material.	Ghidați încet materialul.	–
	Nu ați montat corect mosorul.	Montați corect mosorul.	14
	Zona din jurul orificiului plăcii acului sau piciorușului presor este zgâriată.	Înlocuiți plăcuța acului. Contactați comerciantul de la care ați achiziționat mașina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.	–
	Suveica este zgâriată.	Înlocuiți suveica. Contactați comerciantul de la care ați achiziționat mașina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.	–
Nu ați folosit bobina concepută pentru această mașină.	Folosiți o bobină concepută pentru această mașină.	11	
<b>Firul superior se rupe.</b>	Nu ați înfilat corect firul superior. (De exemplu, nu ați montat corect mosorul sau firul a ieșit din ghidajul situat deasupra acului.)	Înfilați corect firul superior.	14
	Firul este înnodat sau încurcat.	Desfaceți nodurile și descurcați firul.	–
	Acul nu este potrivit pentru firul pe care îl folosiți.	Alegeți un ac potrivit pentru tipul de cusătură.	17

Mod de manifestare	Cauză posibilă	Soluție	Pagina
<b>Firul superior se rupe.</b>	Firul superior este prea tensionat.	Reduceți tensiunea firului superior.	21
	Acul este îndoit sau bont.	Înlocuiți acul.	7
	Acul a fost instalat greșit.	Instalați corect acul.	7
	Zona din jurul orificiului plăcii acului sau piciorușului presor este zgâriată.	Înlocuiți plăcuța acului. Contactați comerciantul de la care ați achiziționat mașina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.	–
	Suveica este zgâriată sau prezintă bavuri.	Înlocuiți suveica. Contactați comerciantul de la care ați achiziționat mașina sau cel mai apropiat centru de service autorizat.	–
	Nu ați folosit bobina concepută pentru această mașină.	Folosiți o bobină concepută pentru această mașină.	11
<b>Firul inferior se încurcă sau se rupe.</b>	Nu ați înfășurat corect firul bobinei.	Înfășurați corect firul bobinei.	11
	Bobina este zgâriată sau nu se rotește lin.	Înlocuiți bobina.	–
	Firul este încurcat.	Îndepărtați firul încurcat și curățați suportul suveicii.	33
	Nu ați folosit bobina concepută pentru această mașină.	Folosiți o bobină concepută pentru această mașină.	11
	Bobina este setată incorect.	Resetați corect firul bobinei.	13
<b>Tensiunea firului este incorectă.</b>	Nu ați înfilat corect firul superior.	Înfilați corect firul superior.	14
	Nu ați înfășurat corect firul bobinei.	Înfășurați corect firul bobinei.	11
	Nu ați folosit combinația corectă de fir și ac pentru materialul pe care îl folosiți.	Alegeți un fir și un ac potrivite pentru tipul materialului.	17
	Nu ați atașat corect suportul piciorușului presor.	Atașați corect suportul piciorușului presor.	–
	Tensiunea firului este incorectă.	Ajustați tensiunea firului superior.	20
	Nu ați folosit bobina concepută pentru această mașină.	Folosiți o bobină concepută pentru această mașină.	11
	Bobina este setată incorect.	Resetați corect firul bobinei.	13
<b>Materialul este încrețit.</b>	Nu ați înfilat corect firul superior sau nu ați montat corect bobina.	Înfilați corect firul superior și înfășurați corect firul bobinei.	11-16
	Nu ați montat corect mosorul.	Montați corect mosorul.	14
	Nu ați folosit combinația corectă de material, fir și ac.	Alegeți un fir și un ac potrivite pentru tipul materialului.	17
	Acul este îndoit sau bont.	Înlocuiți acul.	7
	În cazul în care coaseți materiale subțiri, materialul nu este tras corect.	Coaseți așezând un material stabilizator sub material.	20
	Piciorușul presor pe care îl folosiți nu este potrivit pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	Atașați piciorușul presor corect pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	28
	Tensiunea firului este incorectă.	Ajustați tensiunea firului superior.	20

<b>Mod de manifestare</b>	<b>Cauză posibilă</b>	<b>Soluție</b>	<b>Pagina</b>
<b>Unele puncte de cusătură lipsesc.</b>	Nu ați înfilat corect firul superior.	Înfilați corect firul superior.	14
	Nu ați folosit combinația corectă de material, fir și ac.	Alegeți un fir și un ac potrivite pentru tipul materialului.	17
	Acul este îndoit sau bont.	Înlocuiți acul.	7
	Acul a fost instalat greșit.	Instalați corect acul.	7
	S-a acumulat praf sub placa acului sau în suveică.	Scoateți placa acului și curățați placa și suveica.	33
<b>Cusătura nu este realizată corect.</b>	Piciorușul presor pe care îl folosiți nu este cel corect pentru tipul de cusătură.	Ațașați piciorușul presor corect pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	–
	Tensiunea firului este incorectă.	Ajustați tensiunea firului superior.	20
	Firul este încurcat.	Îndepărtați firul încurcat. Dacă firul s-a încurcat în suveică, curățați suveica.	33
<b>Materialul nu este tras.</b>	Placa de stopat este montată pe placa acului.	Îndepărtați placa de stopat.	–
	Nu ați folosit combinația corectă de material, fir și ac.	Alegeți un fir și un ac potrivite pentru tipul materialului.	17
	Firul s-a încurcat, de exemplu în suportul suveicii.	Îndepărtați firul încurcat. Dacă firul s-a încurcat în suportul suveicii, curățați suportul suveicii.	33
	Piciorușul presor pe care îl folosiți nu este potrivit pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	Ațașați piciorușul presor corect pentru tipul de cusătură pe care doriți să îl realizați.	28

## INDEX

<b>A</b>	
Ac	
combinatii de materiale și fire	17
înlocuirea	7
verificarea	7
Accesorii	4
opțional	4, 30
Aplice	29
Ax mosor	11, 14
<b>B</b>	
Butoniera automată în 4 pași	26
Butonieră	
ajustarea	27
crearea	26
Butonul de reglare a tensiunii în firul superior	21
Butonul de selectare a modelului	9
<b>C</b>	
Coaserea nasturilor	30
Coaserea pe brațul detașabil	20
Combinatii între material, fir și ac	17
Componente principale	5
Conectarea ștecherelor	6
Curățarea	33
Curățarea suportului suveicii	33
Cusătura cu acțiune dublă	25
Cusătura de surfilare	24
Cusătura de tiv invizibilă	23
Cusătura dreaptă	22
Cusătura elastică	24
Cusătura în zig-zag	22
Cusături	
incluse	22
nume	9
<b>D</b>	
Depanarea	35
<b>E</b>	
Extensia mesei de lucru	5
<b>I</b>	
Insertia fermoarului	28
<b>Î</b>	
Încrêțirea	29
Înfilarea	
firului inferior	13
firului superior	14
Înfilarea firului inferior	13
Înfilarea firului pe bobină	11
Înfilarea firului superior	14
Înlocuirea piciorușului presor	8
Înterupătorul lămpii de coasere	7
Înterupătorul principal	7
Întreținerea	33
<b>M</b>	
Modele	9
<b>P</b>	
Pârghia pentru coasere inversă	10
Pedala de control	7
Peticirea	31
Picioruș pentru cusătura invizibilă	32
Placă de stopat	30, 31
<b>R</b>	
Ridicarea firului inferior	16
<b>Ș</b>	
Șurub de reglare fină a butonierei	27
<b>T</b>	
Tăietor de fir	19
Tensiunea firului	20
<b>V</b>	
Volant	14

