

# Masina de tricatat semi-automata



**Caracteristici:** Cu acest dispozitiv se pot tricota obiecte de dimensiune mare. (e.g.: o caciula tricotata, o fata de perna tricotata).

Numar de ochiuri: 44 la tricotarea in cerc, 40 la tricotarea semiautoata (inainte si inapoi).

**Detalii:** Masina tricatat semiautomata.

Dimensiune ambalaj: 335 mm/335 mm/152 mm


Culoare produs: violet/gri;

Material produs: plastic.

\* Pretul afisat este valabil pentru livrarile in Romania.

## Cum se foloseste Masina de tricotat SEMI-AUTOMATA MAXI

Ultima actualizare: 5/25/2010 1:40:06 PM

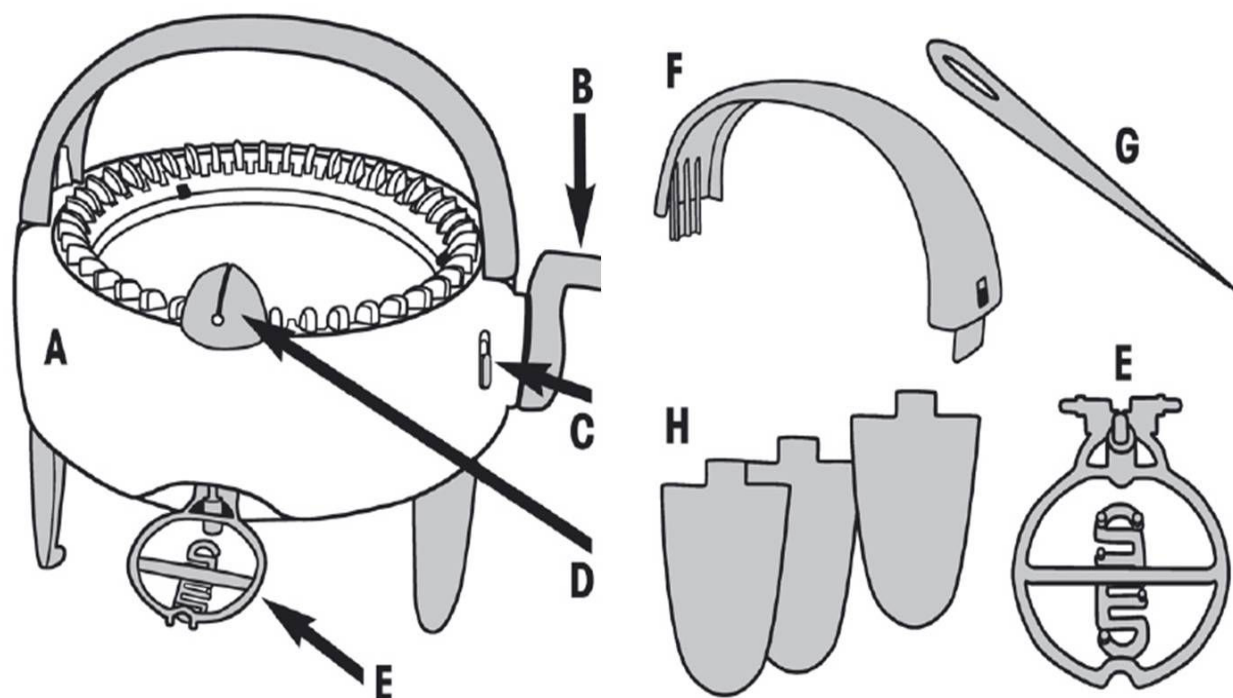

### Instructiuni de utilizare a masinii semiautomate de tricotat

*sursa [www.prym-consumer.com](http://www.prym-consumer.com)*

#### Continut pachet produs:

[A: Masina de tricotat semi-automata MAXI](#)

B: Maneta si C: Comutator de mod


D: Ghidaj pentru fir

E: Element de tensionare a firului

F: Manere

G: Ac de plastic

H: Picioare

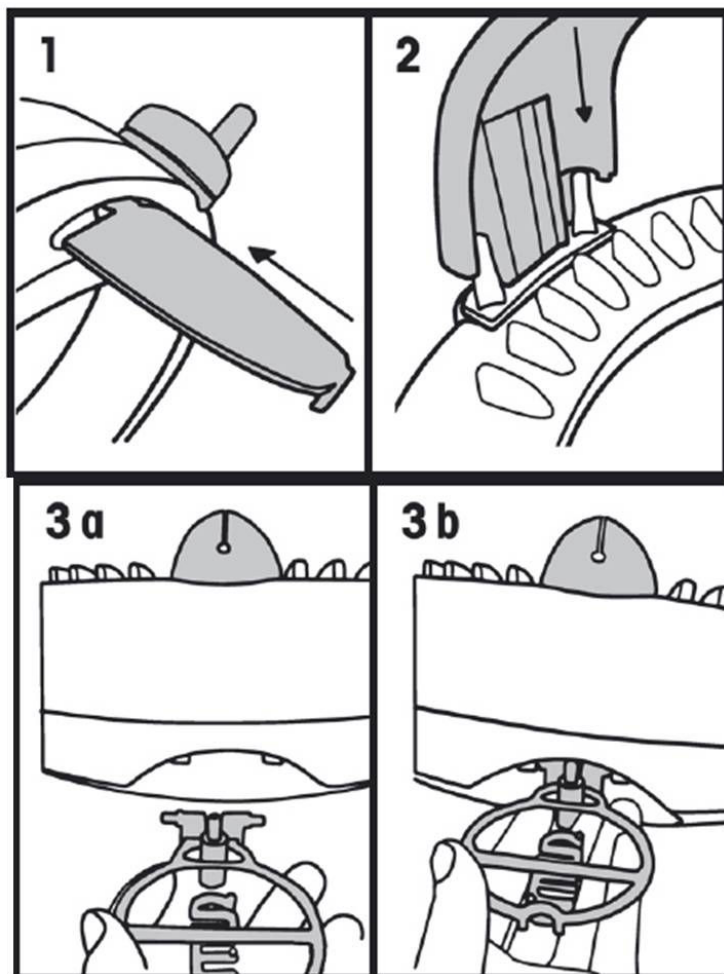


montaj piese masina tricatat

### Montarea de tricatat SEMI-AUTOMATA MAXI

#### Montaj picioare, maner si element de tensionare fir de tricatat

1. Montati picioarele
  2. Montati manerul
  3. Montati elementul de tensionare a firului
2. Din motive de asigurare a calitatii, o bucata de tricot care a fost tricotata in fabrica se afla in [masina de tricatat semi-automata MAXI](#). Scoateti-o, ridicand firul din elementul de tensionare si intorcand maneta in orice directie.

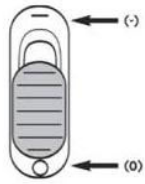

pozitie comutator

## INDICATII



### Comutator de mod

Pozitie superioara (-) = tricotare in plan

Pozitie inferioara (+) = tricotare pe rotund

Diametru pentru tricotaje rotunde (circulare), pana la 33 cm

Latimea tricotajelor plate, pana la 43 cm

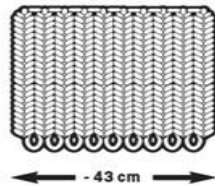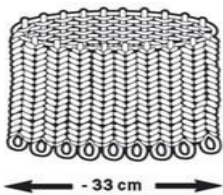

fire potrivite tricotat

### Firele potrivite pentru tricotaj manual

Aproape toate firele care sunt potrivite pentru tricotajul manual pot fi folosite la aceasta [masina de tricatat semi-automata MAXI](#).

Va rog sa luati in considerare faptul ca fiecare tip de fire trebuie sa fie lucrat cu tensiuni diferite.  
Firele fine si subtiri trebuie trecute prin toate canelurile elementului de tensionare a firului. Firele mai groase se lucreaza mai bine daca nu sunt trecute prin toate canelurile.


Tricotare in plan -> 43 cm;  
Tricotare pe rotund -> 33 cm.



verificarea firului tricot

### **Inainte de a incepe tricotarea**

Inainte de a incepe, insirati firul pe un ghem pentru a va asigura ca se desfasoara usor, pentru a fi preluat de masina.  
Inainte de a incepe un proiect, trebuie sa faceti un test de tricotaj cu firul pentru a vedea ce tensiune i se potriveste cel mai bine.

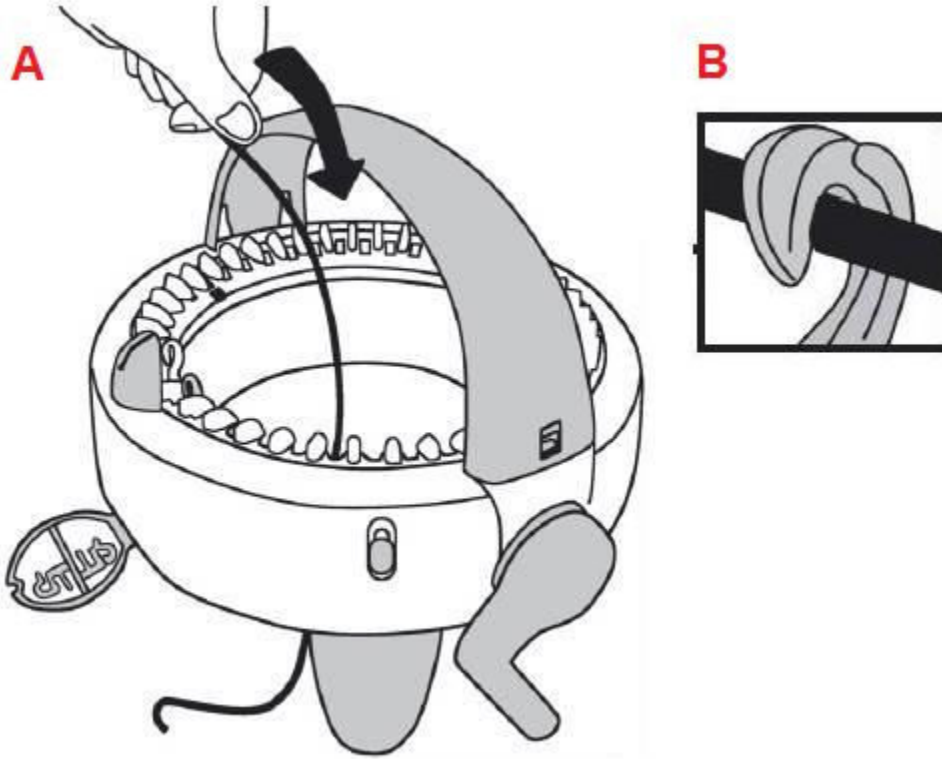


tricotare circulara (pe rotund)

## Tricotare pe rotund (circulara)



### Instructiuni de utilizare a masinii semiautomate de tricatat

1. Puneti masina de tricatat pe o suprafata plana;
2. Treceti comutatorul de mod in pozitie inferioara =(0);
3. Intoarceti maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce carligul colorat ajunge imediat in dreapta canelurii elementului de tensionare a firului.
4. Introduceti aproximativ 40 cm de fir in centrul masinii de tricatat MAXI (A).

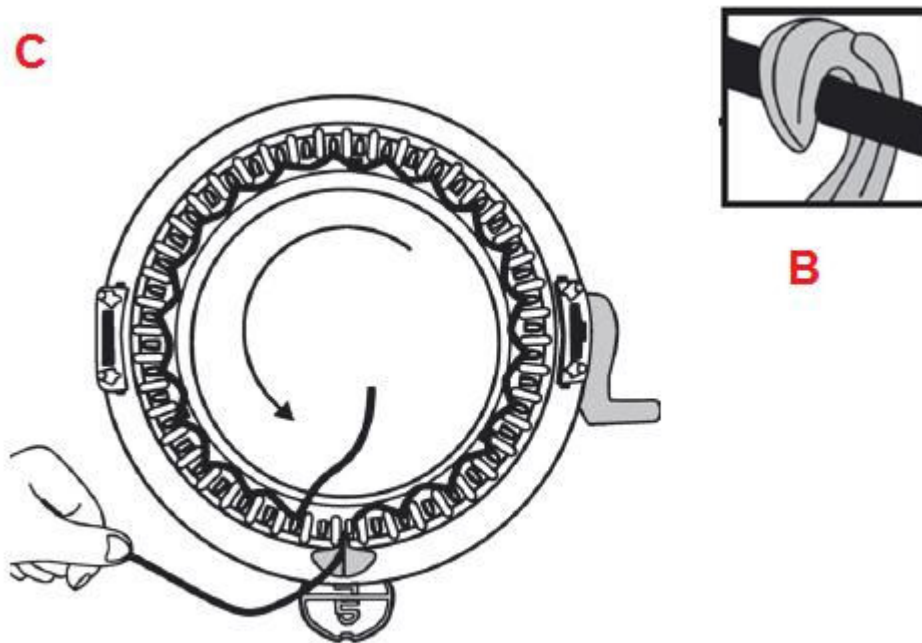





tricotare circulara C

5. Treceti firul din dreapta spre stanga sub croseta de culoare deschisa (B), apoi in spatele crosetei urmatoare. Intoarceti usor maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce se deschide cea de-a treia croseta. Tragetii firul la cele doua extremitati pentru a se intinde si puneti firul in a treia si in spatele celei de-a patra crosete. Apoi intindeti un pic firul si continuati sa intoarceti maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce se deschide cea de-a cincea croseta. Continuati astfel pana ce va intoarceti la croseta colorata (C).

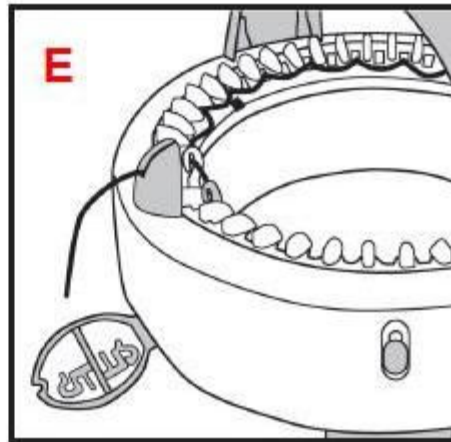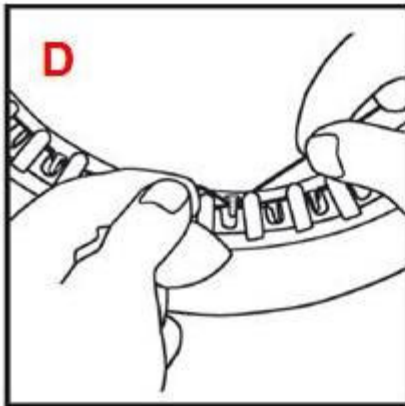

tricotare circulara D E

6. Treceti firul pe sub croseta colorata si pe sub celelalte 5 crosete urmatoare - nu pierdeti vreun fir (D).
7. Acum treceti firul prin canelura in elementul de ghidare a firului pana ce intra in canelura (E).

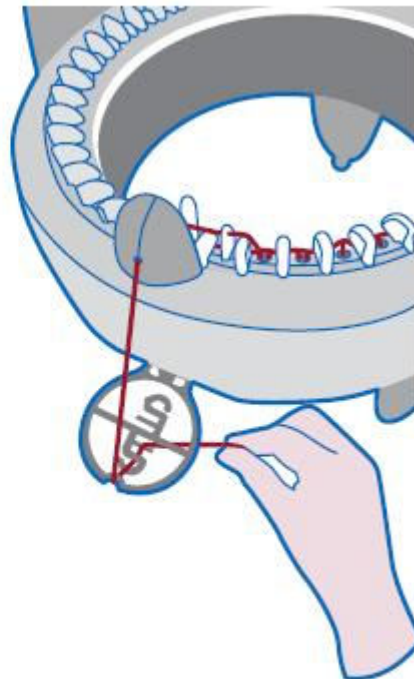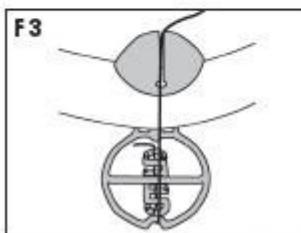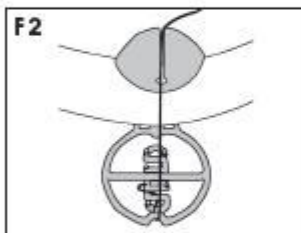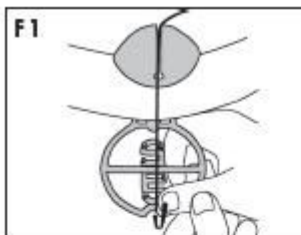

tricotare circulara F

8. Treceti firul prin canelurile de ghidaj ale elementului de tensionare a firului (F). Nu uitati ca tensiunea trebuie adaptata la calitatea firului.




9. Desfasurati aprox. 3 m de fir din ghem si lasati-l sa atarne.

10. Tineti de manerul masinii de tricatat MAXI cu stanga si intoarceti maneta usor in sensul acelor de ceasornic.

**Cand faceti un tricotaj, asigurati-va ca:**


- firul este intotdeauna suficient de lejer;
- nu cad ochiuri de pe crosete;
- trageți periodic de bucata tricotata.

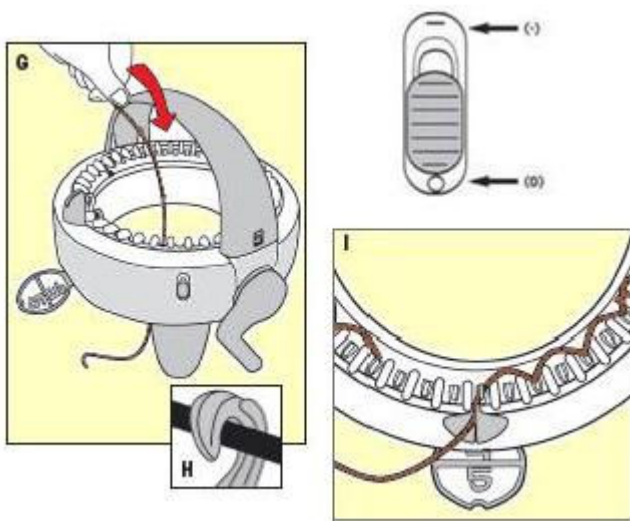

pozitie comutator, trecerea firului prin centrul masinii

## Tricotare in plan

1. Puneti comutatorul in modul de pozitie superioara =(-)
2. Intoarcati maneta in sens contrar acelor de ceasornic pana ce croseta colorata se afla imediat la dreapta canelurii ghidajului de fir.
3. Treceti aprox. 40 de cm de fir prin centrul masinii de tricatat MAXI (G).
4. Treceti firul de la dreapta la stanga pe sub croseta de culoare deschisa (H), apoi pe sub croseta urmatoare. Intoarcati usor maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce se deschide a treia croseta. Trageti firul de cele doua extremitati pentru a se intinde si puneti firul sub a treia si prin spatele celei de-a patra crosete. Continuati astfel pana ce ajungeti inapoi la croseta colorata (I).

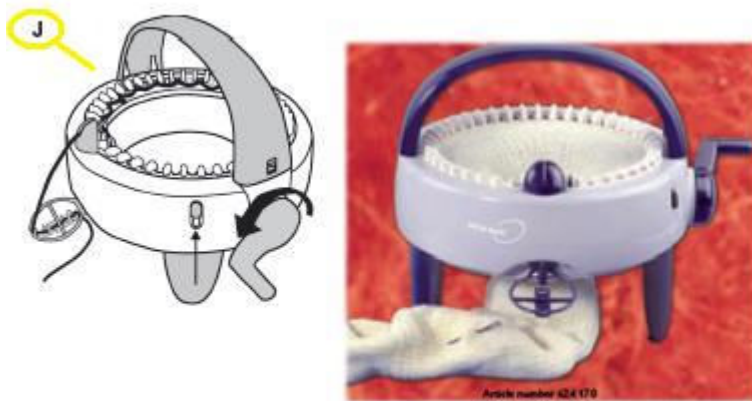

Quality Brands of Pym Consumer.


Pym

Gold-Zack

### tricotare plan

5. Treceti firul pe sub croseta colorata si pe sub cele 2 crosete urmatoare. In aceasta etapa, nu mai este posibil sa intoarcati maneta.
  6. Acum treceti firul prin canelura ghidajului de fir pana ce se stabilizeaza.
  7. Trageti firul prin canelura de ghidaj a elementului de tensionare a firului.
  8. Desfasurati aprox. 3 m de fir din ghem si lasati-l sa atarne.
  9. Tineti de manerul masinii de tricatat MAXI cu stanga si intoarcati maneta usor in sensul invers acelor de ceasornic pana ce masina MAXI se opreste (J).
- Intoarcati urmatorul rand in sensul acelor de ceasornic. Continuati acest du-te-vino pana ce obtineti lungimea dorita.

**Sfat:** este important ca la schimbarea directiei firul sa fie intins - este garantia pentru obtinerea unei margini de calitate.

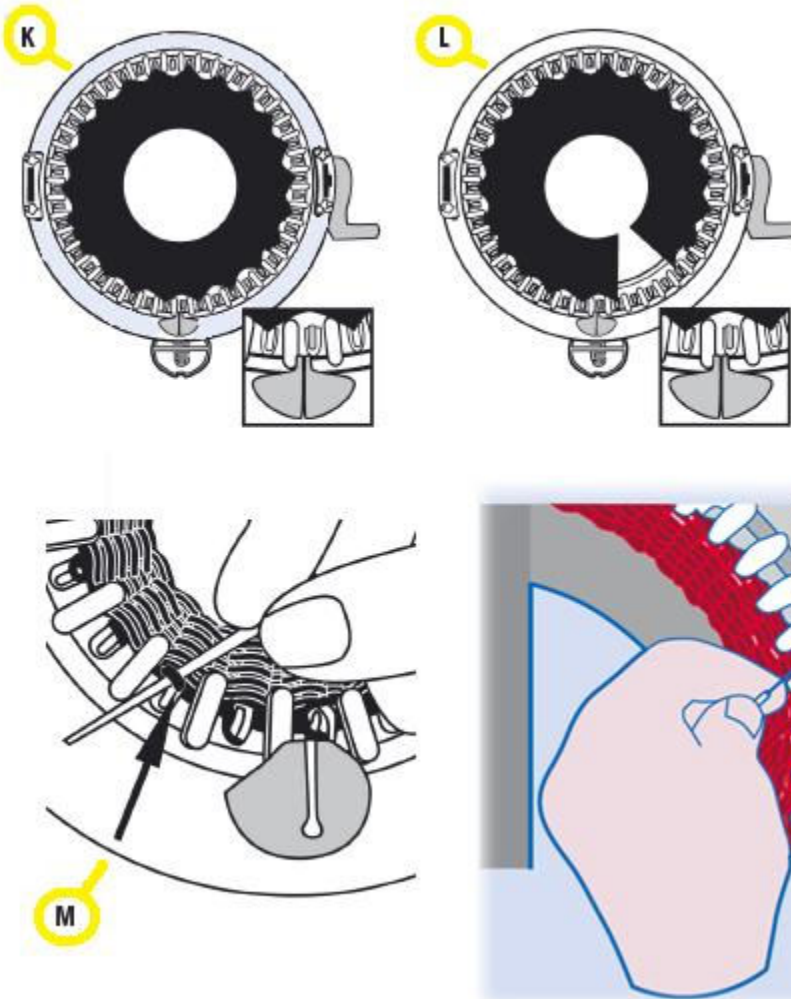


incheierea ochiurilor

### Incheierea

Dupa ce ati ajuns la lungimea dorita, procedati in felul urmator:

- 1a) pentru tricotaje circulare, intoarcati maneta in sensul acelor de ceasornic, pana ce croseta colorata ajunge imediat in dreapta ghidajului de fir (**K**).
- 1b) in cazul tricotajelor in plan, intoarcati maneta in sens invers acelor de ceasornic, pana ce croseta colorata ajunge imediat in dreapta ghidajului de fir (**L**).
2. Taiati firul care vine de la ghem pana la lungimea de aprox. 1,5 m.
3. Indepartati firul care vine din ghidajul de fir si infasurati-l pe acul de cusut din plastic.
4. Treceti acul din spate catre fata, trecand prin ochiul care se afla pe croseta la dreapta ghidajului de fir (**M**). Intoarcati maneta usor si treceti acul din spate in fata ochiului urmator. Continuati astfel pana ce firul trece prin toate ochiurile.
5. Intoarcati acum maneta in sensul acelor de ceasornic pana ce toate ochiurile cad de pe croseta.

**Sfat:** daca un ochi se prinde in lateralul crosetei pe doua sau trei randuri, folositi acul de plastic pentru a il ridica de pe croseta. Dupa ce incheiati, ochiurile sarite pot fi reparate in acelasi mod.

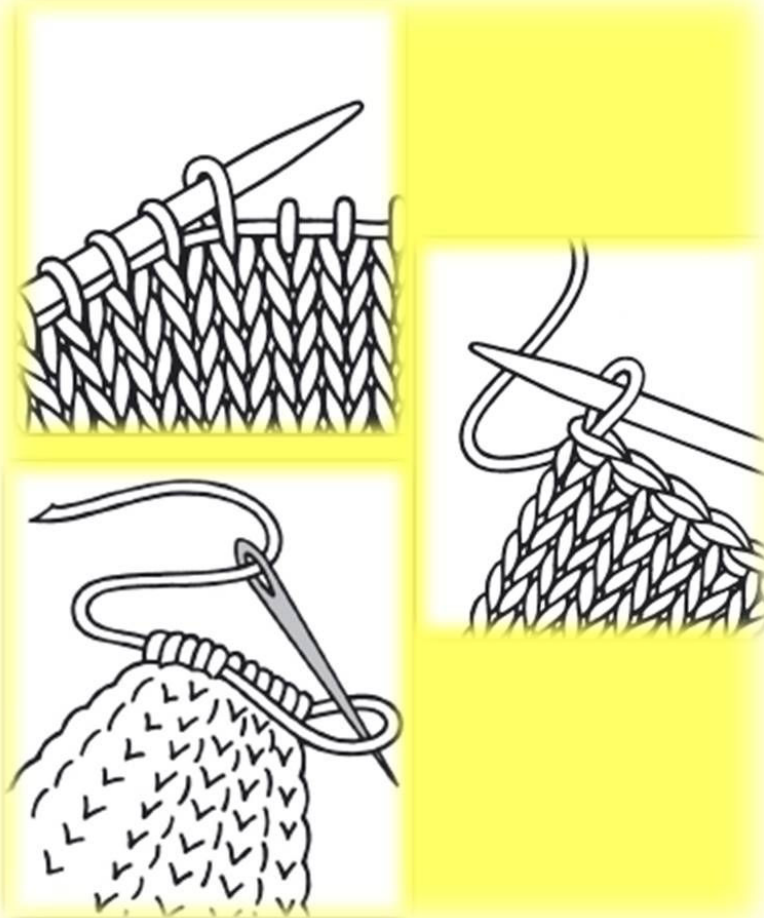


Finisarea tricotului

## Finisarea tricotelului

Pentru a obtine o finisare frumoasa a tricotelului, procedati dupa cum urmeaza:

Transferati ochiurile mentinute de capatul firului pe un ac de crosetat sau, daca tricotelati circular, pe andrele circulare. Incheiati ochiurile asa cum faceti cand tricotelati de mana. Va recomandam sa incepeti tricotelarea in acelasi mod. Pentru ca tricotelul sa aiba o finisare plisata, trageți extremitatea lejera a firului pana ce toate ochiurile sunt bine stranse si reluati extremitatea firului.

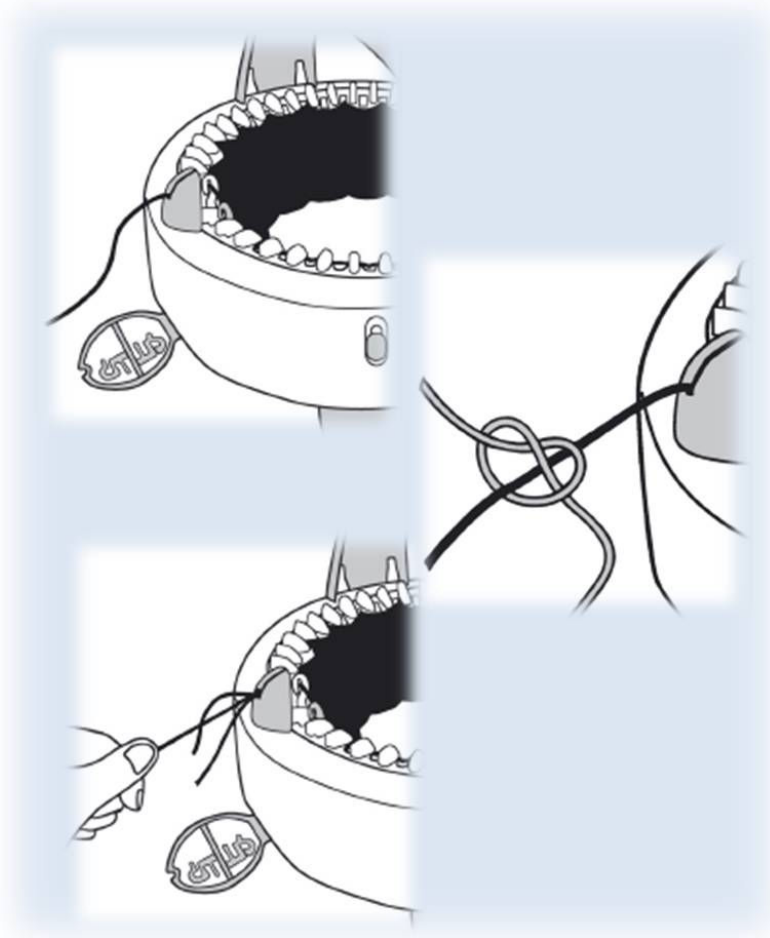

Schimbarea firului

### **Schimbarea firului**

Este bine sa incepeti un nou ghem de fire cand ati ajuns la croseta colorata.

Scoateti capatul firului din elementul de tensionare. Innodati noul fir in jurul firului care se termina.

Treceti nodul aproape de canelura ghidajului de fir.

Tineti firul cu mana stanga si intoarceti maneta usor pana ce nodul este tricotat.

Rasuciti noul fir in elementul de tensionare si continuati....