


LOKLiK | Manual de Utilizare pentru
LOKLiK ImPress™ Hat

Vă mulțumim pentru achiziționarea LOKLIK ImPress™ Hat. Înainte de a utiliza acest produs pentru prima dată, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare și să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

• LOKLIK ImPress™ Hat × 1	• Capac de Presare pentru Pălării × 1	• Cover pentru Călcător × 1
• Bază de Siguranță Izolată × 1	• Geantă de Călătorie × 1	• Plic cu Manual de Utilizare × 1

Prezentare Generală

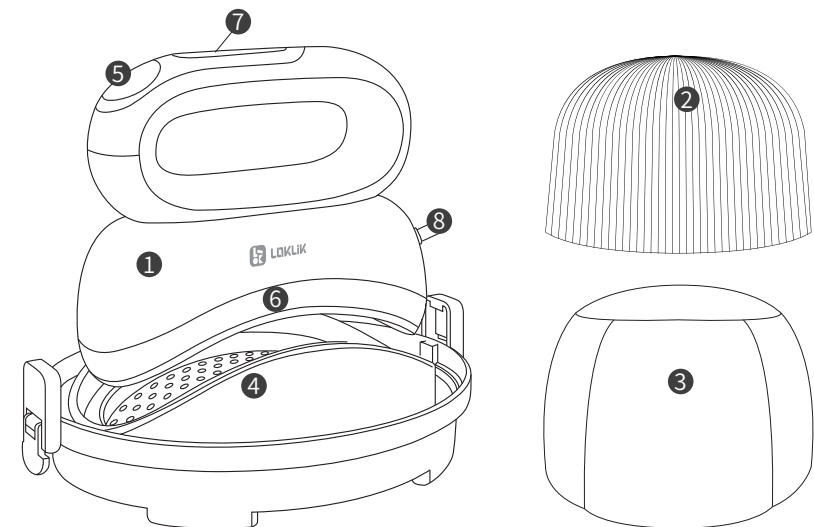

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1. LOKLIK ImPress™ Hat | 5. Ecran Digital | |
| 2. Capac de Presare pentru Pălării | 6. Placă Termică | |
| 3. Cover pentru Călcător | 7. Butoane | Timp: 1 ~ 600 s |
| 4. Bază de Siguranță Izolată | 8. Cablu de Alimentare | Temp: 100 - 200°C (210 - 390°F) |

Detaliile Butoanelor

Funcții



Pornire

- 1. Pornire/ Oprire:** După pornire, butonul „Pornire” va clipi alb. Apăsati butonul „Pornire” pentru a porni/ opri dispozitivul.
- 2. Numărătoare inversă:** După setarea timpului și temperaturii necesare, apăsați lung butonul „Pornire” pentru 2 secunde pentru a călca cu numărătoare inversă.



Set

- 1. Apăsati o dată:** Valoarea temperaturii clipește și ajustați temperatura folosind butoanele „+” sau „-”.
- 2. Apăsati de două ori:** Valoarea timpului clipește și ajustați timpul folosind butoanele „+” sau „-”.
- După setare, apăsați butonul „Set” pentru a ieși, iar ecranul digital va afișa în timp real temperatura plăcii termice.
- 4. Apăsati lung (pentru 3 s):** Pentru a schimba unitatea de măsură pentru temperatură (°C/°F).



Creștere

- 1. Apăsati scurt (apăsati o dată):** Temperatura va crește cu 5°C (5°F); timpul va crește cu 5s.
- 2. Apăsati lung:** Creșteți temperatura sau timpul cu 10 unități în mod continuu până când vă opriți din apăsat.



Scădere

- 1. Apăsati scurt (apăsati o dată):** Temperatura va scădea cu 5°C (5°F); timpul va scădea cu 5s.
- 2. Apăsati lung:** Scădeți temperatura sau timpul cu 10 unități în mod continuu până când vă opriți din apăsat.

Detaliile Luminilor Indicatoare

Butoane	Lumini Indicatoare	Stare
Pornire	Lumină Albă	Dispozitivul este pornit.
	Alb Intermitent	Dispozitivul este alimentat.
Set	Lumină Verde	Disponibil pentru a seta temperatura și timpul. Încălzirea e finalizată.
	Intermitent Verde	Dispozitivul se răcește (Temperatura setată este mai joasă decât temperatura actuală)
	Intermitent Roșu	Dispozitivul se încălzește.



Mod Memorie

Temperatura și timpul setate vor fi memorate pentru următoarea operațiune.



Oprire Automată

Această mașină se va opri automat dacă nu este utilizată timp de 15 minute. Vor fi semnale sonore și lumini albe intermitente în ultimele 10 secunde înainte de oprire.



Înapoi la setările din fabrică (100°C/210°F, 20 s)

Apăsati butonul „-” timp de 3 secunde, iar aparatul se va opri și se va reseta. Această funcție nu este aplicabilă în procesul de setare.

Instrucțiuni de folosire

Accesați pentru mai multe tutoriale video pas cu pas: www.loklik.com/tutorialvideos

Dacă aveți întrebări sau întâmpinați dificultăți va rugăm accesați site-ul nostru oficial: www.loklik.com

1 Conectați aparatul și apăsați butonul „Pornire” pentru a-l porni (Setare implicită: 100°C/210°F 20 s).

2 Butonul „Set” se aprinde verde. Apăsati butonul „Set” o dată pentru a regla temperatura și de două ori pentru a regla timpul.

3 Apăsati butonul „Set” sau așteptați ca ecranul să clipească de trei ori pentru a preîncălzi. Butonul „Set” este roșu în timpul încălzirii.

4 Așezați covorașul de călcat pe capacul de călcat. Așezați căciula vertical pe covoraș.

5 Așezați materialul pe pălărie și fixați-l cu bandă adezivă rezistentă la căldură. Acoperiți modelul cu foaia de teflon.

6 După ce butonul „Set” devine verde, apăsați butonul „Pornire” timp de 2 secunde pentru a începe numărătoarea inversă și călcați.

Quick Reference Chart

Specificații

Material	Textil	Temp	Timp	Presiune	aNotă
Vinil de Transfer Termic Simplu	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	145°C/293°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic cu Slipici	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	150°C/302°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic Holografic	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	150°C/302°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic cu aspect de Cameleon	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	145°C/293°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic Metalic	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	140°C/284°F	10 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic Imprimabil	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	145°C/293°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic Reflectiv	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	150°C/302°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic Flock	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	150°C/302°F	15 s	Mare	Cold Peel
Vinil de Transfer Termic Puff	100% Bumbac, Poliester, ș.a.	155°C/311°F	15 s	Mare	Hot Peel
Hârtie de Transfer Termic (Închisă)	100% Bumbac	160°C/320°F	20 s	Mare	Cold Peel
Hârtie de Transfer Termic (Deschisă)	100% Bumbac	160°C/320°F	20 s	Mare	Cold Peel
Hârtie Sublimare	Poliester, Bumbac ≤30%	200°C/392°F	40 s	Mare	Hot Peel

Precauții

1. Nu utilizați acest produs în aer liber. Este destinat exclusiv uzului casnic;
2. Acest produs trebuie să funcționeze pe o suprafață stabilă, plană și rezistentă la căldură;
3. Țineți produsul departe de materiale inflamabile în timpul utilizării;
4. Când utilizați acest produs, vă rugăm să îl supravegheați pentru a evita accidentele. Opriti produsul și deconectați cablul de alimentare înainte de a pleca;
5. Nu atingeți placa de încălzire după pornire pentru a preveni arsurile;
6. Nu lăsați cablul de alimentare să atingă placa de încălzire în timpul funcționării;
7. Nu lăsați placa de încălzire să atingă direct capacul în timpul funcționării pentru a evita topirea;
8. Nu scufundați produsul în niciun lichid;
9. După utilizare, așteptați până când aparatul s-a răcit complet înainte de a-l depozita;
10. Deconectați cablul de alimentare după utilizare sau înainte de curățarea produsului;
11. Când pe ecran se aud semnale sonore și mesajul „E1” sau „E2”, vă rugăm să întrerupeți imediat alimentarea și să o reporniți. Nu ezitați să ne contactați dacă aveți mai multe întrebări;
12. Dacă produsul funcționează defectuos sau este deteriorat, vă rugăm să încetați imediat utilizarea produsului și să contactați serviciul clienți LOKLIK;
13. Copiii sub 14 ani TREBUIE să fie supravegheați de un adult în timpul utilizării aparatului.

LOKLIK ImPress™ Hat

Model	HPH01(HPH01-K)	Intrare	120V ~ 60 Hz 220 - 240V ~ 50 - 60 Hz	300 W 540 - 630 W
Temperatură	100°C(210°F) - 200°C(390°F)		Timp	1 - 600 s
Dimensiunea Produsului	20.6×16.5×16.0 cm (8.1×6.5×6.3 in)		Dimensiunea pachetului	34.5×27.0×20.1 cm (13.6×10.6×7.9 in)
Greutatea Produsului	1.0 kg(2.2 lb)		Greutatea Pachetului	1.8 kg(4.0 lb)

Întrebări Frecvente

Î1: De ce nu reacționează butoanele corespunzător?

- R1: Asigurați-vă că aparatul este alimentat;
R2: Întrerupeți alimentarea și reporniți aparatul;
R3: Urmați cu strictețe instrucțiunile în timpul utilizării

Î2: Cum transform unitatea de temperatură?

- R1: Apăsați butonul „Set” timp de 3 s pentru a schimba unitatea de temperatură (°C/°F).

Î3: De ce emite aparatul sunete de tip „bip”?

- R1: Un bip: aparatul este alimentat, numărătoarea inversă se termină sau când se oprește automat;
R2: Bip constant cu „E1” sau „E2” pe ecran: întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și reporniți aparatul.

Î4: Ce trebuie să fac când aparatul se oprește brusc?

- R1: Verificați dacă aparatul este alimentat;
R2: Întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și reporniți.

Î5: Ce trebuie să fac când se aud sunetele „bip” și apar „E1” sau „E2” pe ecran?

- R1: Întrerupeți imediat alimentarea cu energie electrică și reporniți.

Î6: De ce pălăria nu se poate potrivi strâns pe covorașul de călcat?

- R1: Așezați pălăria vertical cu borul în sus pe covorașul de călcat;
R2: Eliberați catarama pălăriei și ajustați-o în consecință.

Î7: Cum mă asigur că transferul are succes?

- R1: Asigurați-vă că setările de timp și temperatură sunt potrivite pentru materiale;
R2: Asigurați-vă că pălăria este perfect fixată pe covorașul de călcat;
R3: Asigurați-vă că modelul este fixat strâns pe pălărie;
R4: Îndepărtați la rece folia protectoare.

Î8: Cum fixez modelul pe pălărie?

- R1: Folosiți banda rezistentă la căldură pentru a-l fixa înainte de călcare.

LOKLiK ImPress™ Hat Garanție Limitată

Perioada de garanție a acestei mașini este de un an de la data achiziției. Alte accesorii LOKLIK beneficiază de garanție gratuită timp de trei luni de la data achiziției. Serviciul de garanție este disponibil în cazul apariției unei defecțiuni în condiții normale de utilizare pe durata perioadei de garanție. Pentru a beneficia de serviciul de garanție, consumatorii trebuie să furnizeze dovada achiziției.

În măsura permisă de legislația aplicabilă, LOKLIK nu își asumă răspunderea pentru garanție în următoarele situații: defecțiuni cauzate de utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare de către consumatori; defecțiuni cauzate de reparații sau demontări efectuate de persoane neautorizate, care nu fac parte din sistemul de reparații în cadrul garanției de tipul „cele trei garanții”, fără permisiunea companiei noastre; produse care pot continua să fie utilizate după reparație, atunci când perioada de garanție a expirat; daune cauzate de forță majoră. Între timp, LOKLIK exclude toate garanțiile implicite și legale, inclusiv garanțiile de vandabilitate și de adecvare pentru un anumit scop. Garanțiile a căror excludere este permisă sunt limitate la durata acestei garanții.

Dovada achiziției poate fi solicitată pentru a verifica eligibilitatea garanției.